


# Bedienungsanleitung


## Pinell Supersound II

DAB+/-/DAB-/FM-/Internetradio

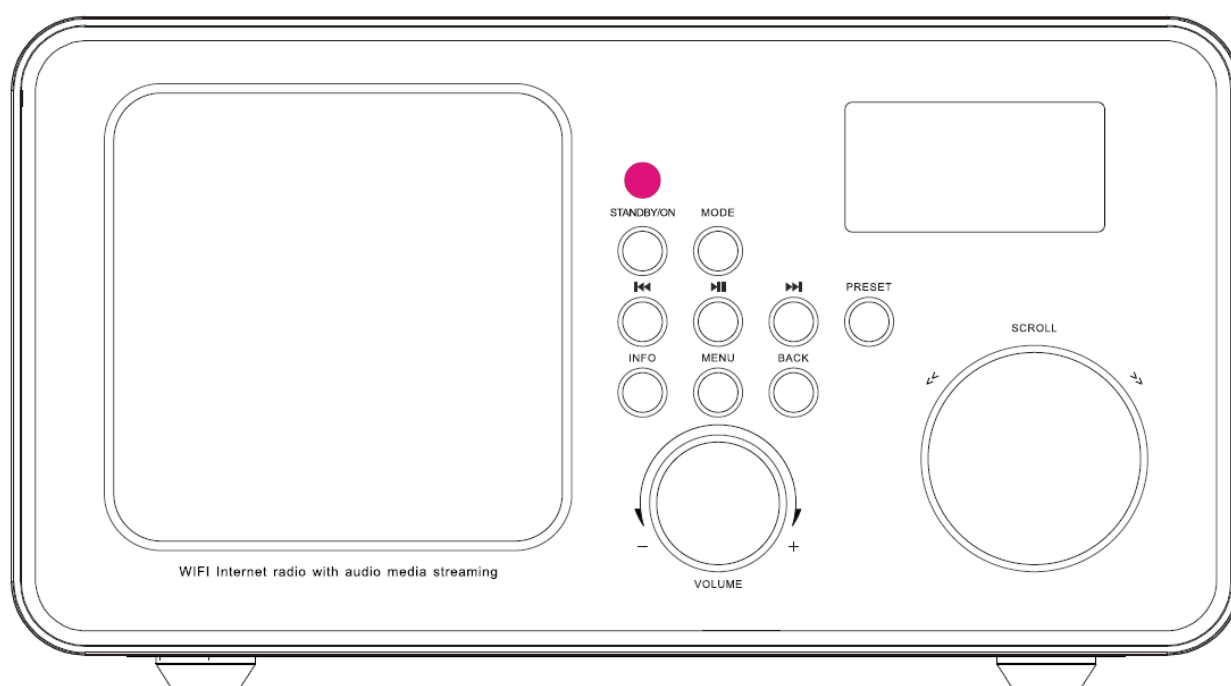

<b>Zertifizierung (FCC)</b>	<b>3</b>
<b>Verpackungsinhalt</b>	<b>5</b>
<b>Kurzanleitung für das Internetradio</b>	<b>6</b>
Folgende Elemente benötigen Sie vor Benutzung Ihres Internetradios: .....	7
Übersicht zu den Bedientasten (a) .....	8
Übersicht zur Fernsteuerung .....	9
Übersicht zu Aus-/Eingängen (b).....	10
Voreinstellungen/Setup.....	11
Stationsauswahl via Podcasts.....	21
Zugangscode .....	21
Hinzufügen einer Station zu “My favourites” .....	22
Hinzufügen einer Station zu “My added stations” .....	23
Ändern der Stationsinformationen .....	24
Aktualisierung der Radiostationen.....	24
Music Player-Funktion .....	25
DAB-Empfang.....	26
FM-Funktion.....	29
Vorauswahl der Radiostationen .....	31
Auswahl einer gespeicherten Radiostation .....	31
AUX IN-Funktion.....	32
Schlummerfunktion .....	33
Uhrzeit einstellen .....	34
Sommerzeit.....	36
Weckzeit einstellen.....	37
<b>Allgemeine Bedienung</b>	<b>41</b>
Zurück ins Hauptmenü.....	41
Lautstärkeregler .....	41
Stationsinformationen .....	41
<b>Systemeinstellungen</b>	<b>42</b>
Equalizer .....	42
Internet Setup.....	43
Sprache .....	43
Zurücksetzen auf Werkeinstellungen.....	44
Aktualisierung der Software .....	45
Setup-Assistent .....	46
Softwareversion und Radio-ID .....	46
Hintergrundbeleuchtung .....	47
<b>Zusatz</b>	<b>48</b>
Schritt 1: Medienfreigabe im WMP 11.....	48
Schritt 2: Abspielen von Musik mit dem Internetradio.....	50
Medienfreigabe beim MAC OS.....	51
Fehlerbehebung.....	52
Häufig gestellte Fragen/FAQ.....	53

# Vorsichtsmaßnahmen

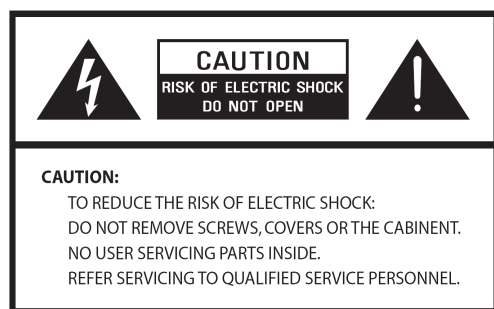

Das Blitzsymbol im Dreieck warnt den Benutzer vor der Anwesenheit einer unisolierten „gefährlichen Spannung“ und Stromschlaggefahr im Innern des Gerätes.



Ein Ausrufezeichen im Dreieck setzt den Benutzer über wichtige Anleitungen und Wartungshinweise in der mitgelieferten Bedienungsanleitung in Kenntnis.

**ACHTUNG: VERGEWISSEN SIE SICH, DASS IHR GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT IST, UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERHINDERN.**

## WICHTIGE VORSICHTSMAßNAHMEN

Um eine korrekte Benutzung Ihres Gerätes sicherzustellen:

1. Lesen Sie die folgenden Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitsinformation auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Halten Sie das Gerät fern von Wasserquellen und Gewässern.
6. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ein trockenes Tuch. Bei hartnäckigen Flecken benutzen Sie ein weiches Tuch mit mildem Fleckenmittel oder Wasser. Wischen Sie das Gerät danach sofort trocken. Verzicht auf raue Tücher, Lösungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen, da diese die Oberfläche und den Aufdruck beschädigen können.
7. Halten Sie die Belüftungsschlitze am Gerät frei, bedecken Sie diese z. B. nicht mit Zeitungen, Gardinen usw.
8. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizkörper, Heizöfen, Kochherde oder andere Wärme erzeugende Geräte.

9. Falls das mitgelieferte Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker oder benutzen Sie einen Adapter.

10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es vor Tritten und scharfen Kanten geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie besonders im Bereich der Stecker, Verlängerungskabel und der Stelle, an der das Netzkabel das Gerät verlässt auf ausreichenden Schutz. Bei Beschädigung der Stromleitung kontaktieren Sie bitte einen Fachmann.
11. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.
12. Seien Sie sorgsam beim Bewegen und Transport des Gerätes, so dass Beschädigungen vermieden werden.



PORTABLE CART WARNING

13. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Servicepersonal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. Beschädigung des Netzkabels oder Steckers, Gegenstände oder Flüssigkeit in das Gerätinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.
15. Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und Wassertropfen. Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, z. B. Vasen, auf das Gerät.
16. Den Schalter oder eine Schaltung verwenden Sie als Verbindungseinheit, die immer funktionsbereit sein sollte.
17. Lesen Sie die Sicherheitsinformation und Energieplakette "Rating Labels" auf der Rückseite des Radios.

# Zertifizierung (FCC)

## **FCC Abschnitt 15.19**

Dieses Gerät entspricht dem Teil 15 der FCC Richtlinien. Eine Benutzung des Gerätes unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen und muss (2) empfangenen Störungen - auch solchen, die unerwünschte Betriebszustände hervorrufen - widerstehen.

## **FCC Abschnitt 15.21**

Achtung: Änderungen oder Abwandlungen an diesem Gerät, die nicht im entsprechenden Teil gekennzeichnet und erläutert sind, können das Nutzungsrecht dieses Gerätes aufheben.

## **FCC Abschnitt 15.105**


Beachten Sie: Dieses Gerät wurde überprüft, und Entsprechung mit den Grenzwerten für Digitalgeräte Klasse „B“, gemäß Teil 15 der FCC Richtlinien wurde festgestellt. Diese Grenzwerte sollen vor schädlichen Interferenzen schützen, wenn das Gerät in einem Wohngebiet betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verbraucht und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen im Handbuch installiert und betrieben wird, störende Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt keine Garantie dafür, dass bei bestimmter Installation keine Interferenzen auftreten werden. Treten bei diesem Gerät störende Interferenzen beim Radio- und TV-Empfang auf, schalten Sie dieses aus und wieder ein. Folgende Techniken sind zur Reduzierung von Interferenzproblemen empfehlenswert:

- Richten Sie die Empfangsantenne des Gerätes neu aus oder ändern Sie den Standort.
- Stellen Sie das Sendegerät in größerer Entfernung von dem Empfangsgerät auf.
- Wenn das Gerät mit dem Empfänger an einer gemeinsamen Steckdose angeschlossen ist, versuchen Sie eine andere Steckdose.
- Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler oder Radio-/TV-Techniker.

**Dieses Gerät entspricht dem Teil 15 der FCC Richtlinien, eine Benutzung des Gerätes unterliegt der Bedingung, keine störenden Interferenzen zu verursachen.**

# Verpackungsinhalt

Hauptgerät mit  
Fernbedienung

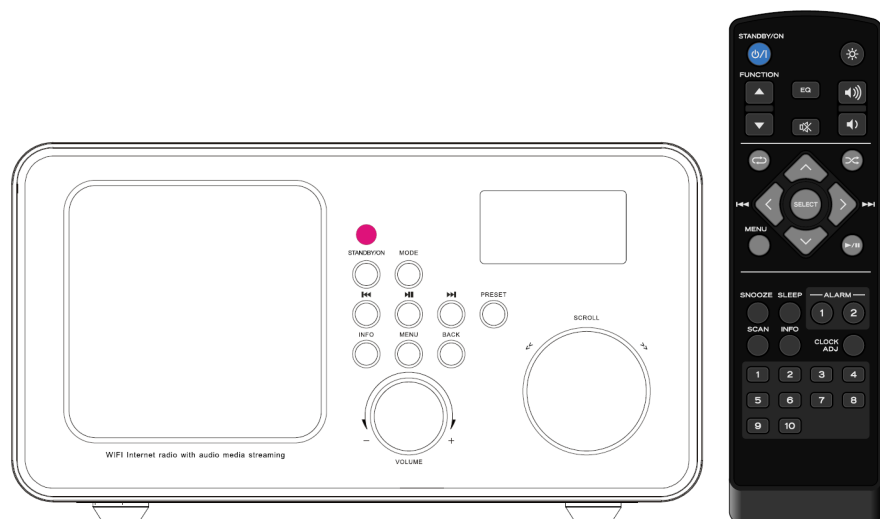

Handbuch



# Kurzanleitung für das Internetradio

## Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für Pinell Supersound II entschieden haben. Mit Ihrem Internetradio genießen Sie viele Stunden Musik und erhalten einfachen Zugang zu zahlreichen Webradiostationen aus der ganzen Welt sowie viele Möglichkeiten zum Audio-Streaming. Sie hören Norwegische und ausländische Radiosender, egal in welchem Land Sie sich gerade aufhalten. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Genres, wie Klassik, Rock, Jazz usw. Ihr Pinell-Digital-Radio bringt Ihnen Ihren Lieblingssender ins Wohnzimmer.

Registrieren Sie Ihr Gerät unter [www.pinell.no](http://www.pinell.no)

Auf unserer Internetseite lesen Sie spannende Neuigkeiten zu Produkterweiterungen (Software-Aktualisierungen usw.) und zu Pinell.

Die Bedienungsanleitung gibt Hinweise zur Handhabung des Gerätes und bietet Hilfestellung bei auftretenden Problemen. Besuchen Sie zusätzlich unsere Internetseite [www.pinell.no](http://www.pinell.no), um aktuell informiert zu sein.

***Bedienungsanleitungen sind auch in anderen Sprachen verfügbar unter [www.pinell.no](http://www.pinell.no) (in Englisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch)***

Erforderliche Modifikationen in dieser Anleitung werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma TT Micro AS gestattet.

Wenn Sie in der Zukunft dieses Gerät entsorgen wollen, beachten Sie, dass elektrische Geräte nicht in den Haushaltsmüll geworfen werden dürfen. Dieses Gerät kann umweltschädliche Stoffe enthalten. Erkundigen Sie sich, wo sich die nächstgelegene Recycling-Stelle befindet.

Copyright© 2009



---

## **Folgende Elemente benötigen Sie vor Benutzung Ihres Internetradios:**

### **LAN-Verbindung:**

- Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und Einstellungen für LAN. (ADSL- oder Kabelmodem empfehlenswert).
- So fügen Sie die MAC-Adresse Ihres Radio dem Router hinzu:  
Hauptmenü → Systemeinstellungen → Netzwerk → Status → MAC-Adresse


### **Einstellung für W-LAN:**









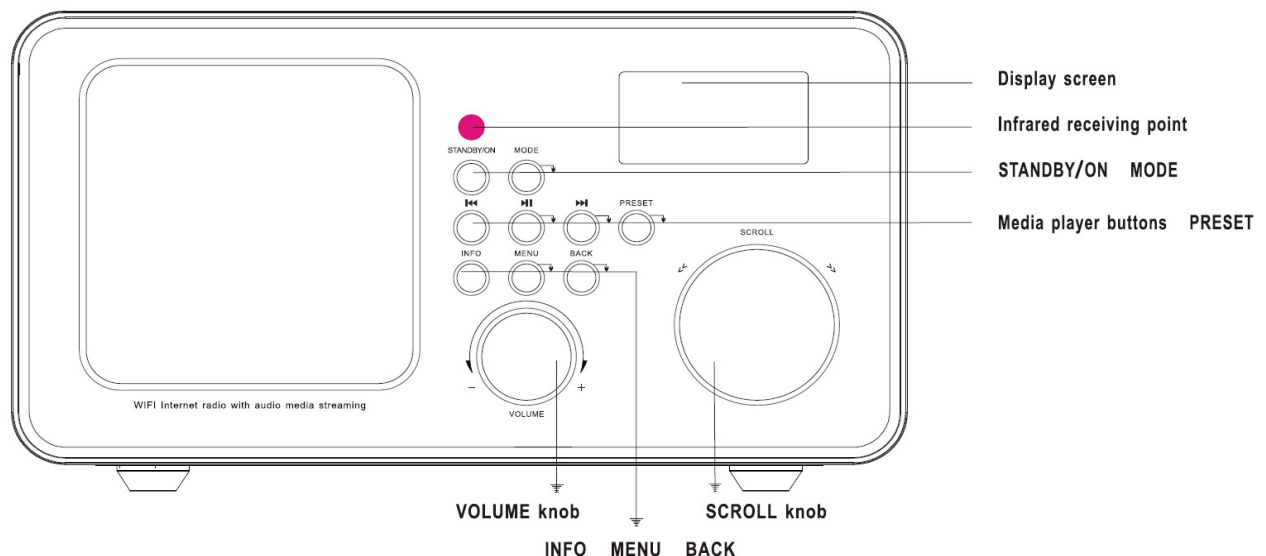


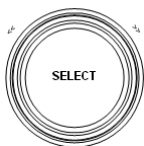
- Eine Breitband-Internetverbindung muss vorhanden sein.
- Sie benötigen ein drahtloses lokales Netzwerk (Wi-Fi), das mithilfe eines Routers mit Ihrer Breitband-Internetverbindung verbunden ist.
- Wenn Ihr Drahtlosnetzwerk durch eine WEP- (Wired Equivalent Privacy) oder WPA- Verschlüsselung (Wi-Fi Protected Access) geschützt ist, benötigen Sie den WEP- oder WPA- Code, um Ihr Internetradio mit dem Netzwerk zu verbinden.
- Ist Ihr Drahtlosnetzwerk so konfiguriert, dass nur erlaubte Geräte zugelassen sind, geben Sie die MAC-Adresse des Radios im Drahtlosnetzwerk an. Die MAC-Adresse finden Sie wie folgt:  
Hauptmenü → Systemeinstellungen → Netzwerk → Status → MAC-Adresse

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass das Drahtlosnetzwerk eingeschaltet oder das LAN-Kabel ordentlich befestigt ist. Überprüfen Sie, ob Ihre Verbindung zum Internet richtig konfiguriert ist. Nähere Einzelheiten zur Konfiguration des Internets entnehmen Sie der entsprechenden Anleitung.

# Übersicht zu den Bedientasten (a)












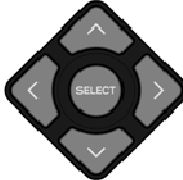











## Frontansicht des Radios



Taste	Internet	DAB +	FM	Media Player	AUX IN
STANDBY/ON 	Drücken Sie diese Taste, um das Radio ein- und auszuschalten. Den Wecker schalten Sie ebenfalls mit dieser Taste aus.				
MODE 	Drücken Sie diese Taste, um zwischen Internetradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM und AUX IN-Funktion zu wechseln.				
	<p>➤ Beachten Sie: Nur bei Media Player und AUX IN-Funktion verwendbar.</p> <p>Benutzen Sie die Taste  , um den vorherigen Titel anzuwählen, drücken Sie  zum Abspielen des Titels und für Pause, drücken Sie  , um zum nächsten Titel zu gelangen.</p>				
PRESET 	<p>➤ <b>Beachten Sie:</b> Nur bei der Internet-, DAB+- und FM-Funktion verwendbar. Auf der Seite 35 finden Sie weitere Informationen dazu.</p> <p>Halten Sie die Taste gedrückt, um voreingestellte Stationen zu speichern. Drücken Sie erneut um die gespeicherte Station aufzurufen.</p>				
INFO 	Drücken Sie diese Taste, um Informationen zu erhalten.				Keine Funktion
BACK 	Drücken Sie diese Taste, um ins vorhergehende Menü zurückzukehren.				
MENU 	Drücken Sie, um ins Hauptmenü oder in weitere Menüs zurückzukehren.				
 VOLUME	Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke einzustellen.				
 SELECT	<p>a. Drehen Sie diesen Knopf, um zwischen Menüs zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung.</p> <p>b. <b>FM-Funktion:</b> Drücken Sie, um nach verfügbaren Stationen zu suchen.</p> <p>c. <b>Ertönt der Wecker,</b> drücken Sie den Knopf, um den Weckton für 5 bis 30 min auszusetzen.</p>				




# Übersicht zur Fernsteuerung

Fernbedienung	Internetradio / DAB + FM	Media Player	AUX IN
	Drücken Sie diese Taste, um das Radio ein- und auszuschalten. Den Wecker schalten Sie ebenfalls mit dieser Taste aus.		
	Stellen Sie mit dieser Taste die Helligkeit des Displays ein.		
	Drücken Sie die Pfeiltasten, um zwischen Internetradio, Media Player (Music Player), DAB (DAB+), FM und AUX IN-Funktion zu wechseln.		
	Drücken Sie diese Taste, um den Equalizer aufzurufen.		
	Stummschaltung – Drücken Sie, um die Lautstärke zu dämpfen. Drücken Sie erneut, um die Lautstärke wieder zu aktivieren.		
	Lautstärkeregler		
	<p>➤ <b>Beachten Sie:</b> Nur verfügbar bei Media Player und AUX IN-Funktion.</p> <p>Benutzen Sie die Taste , um den vorherigen Titel anzuwählen, drücken Sie  zum Abspielen des Titels und für Pause, drücken Sie  für den nächsten Titel.</p>		
	Drücken Sie, um ins Hauptmenü oder in weitere Menüs zurückzukehren.		
	<p>a. Drücken Sie '' oder '', um aufwärts oder abwärts zu springen</p> <p>b. Drücken Sie SELECT, um zu bestätigen</p> <p>c. Drücken Sie '' oder '', um vorwärts oder rückwärts zu springen.</p> <p>➤ <b>Beachten Sie:</b> Diese Funktionen sind nicht im AUX IN-Modus verfügbar</p>		
	Drücken Sie diese Tasten, um Alarm 1 oder Alarm 2 zu aktivieren.		
	Ertönt der Wecker, drücken Sie den Knopf, um den Weckton für 5 bis 30 min auszusetzen.		
	Drücken Sie die Sleep-Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.		
	<p><b>FM-Funktion:</b> Drücken Sie die Scan-Taste, um nach aktiven Stationen zu suchen</p> <p><b>DAB-Funktion:</b> Drücken Sie die Scan-Taste, um den Sendersuchlauf zu starten</p>		
	<p>➤ <b>Beachten Sie:</b> Diese Taste ist nicht in der AUX IN-Funktion verfügbar</p> <p>Drücken Sie, um mehr Informationen zu einem Sender zu erhalten</p>		
	Drücken Sie, um die Uhrzeit einzustellen.		
	<p>➤ <b>Beachten Sie:</b> Nur bei Internetradio, DAB- und FM-Funktion.</p> <p>Speichern Sie eine Station auf 1 von 10 Plätzen ab, indem Sie die Taste gedrückt halten. Wählen Sie einen der 10 Speicherplätze durch Drücken der Tasten aus, um einen gespeicherten Sender anzuhören.</p>		

## Übersicht zu Aus-/Eingängen (b)

### Rückseite des Radios

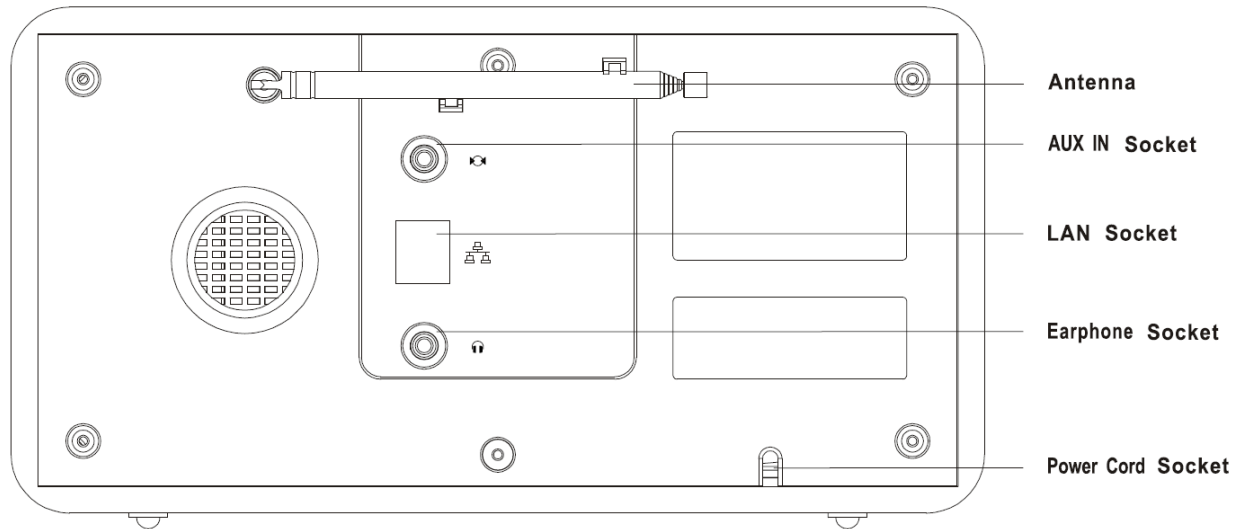


<b>Kopfhörer- ausgang:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Der Ausgang ist geeignet für Stereostecker von 3,5 mm.</li><li>b. Bei angeschlossenem Kopfhörer werden die internen Lautsprecher automatisch deaktiviert.</li></ul>
<b>Eingang AUX IN:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ersatzeingang für externe Abspielgeräte.</li></ul>

# Voreinstellungen/Setup


## Schritt 1 – Erstes Einschalten

1. Sobald Sie das Internetradio an das Stromnetz anschließen, leuchtet die LED-Lampe auf.
2. Drücken Sie auf **STANDBY/ON**, um das Gerät ein-/auszuschalten oder in den Stand-by-Modus zu versetzen. Beim erstmaligen Einschalten erscheint der **“Setup wizard”** auf der LCD-Anzeige.

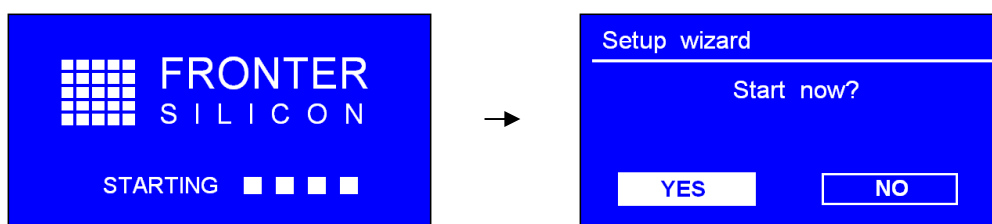


## Schritt 2 – Voreinstellungen


1. Folgen Sie den Anweisungen zu den Voreinstellungen, drücken Sie **SCROLL**, um dann mit **“YES”** zu bestätigen. Drehen Sie den Knopf, um das Format der Uhrzeit, **“hour format”**, zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung. Sie können zwischen einer 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige wählen.

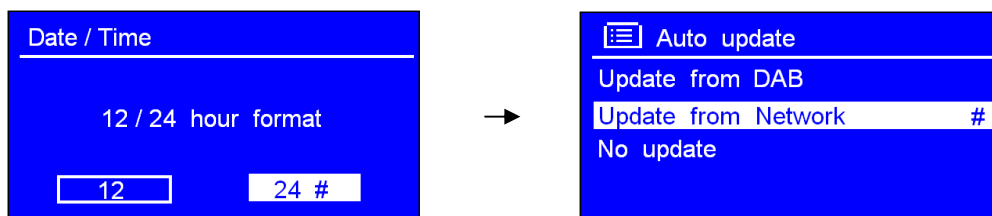


2. Drücken Sie **SCROLL**, um „Update aus Netzwerk/update from network“ zu bestätigen. Ab jetzt werden Datum und Uhrzeit automatisch aktualisiert.
3. Drehen Sie **SCROLL**, um die Zeitzone auszuwählen (**timezone**). Drücken Sie zur Bestätigung.

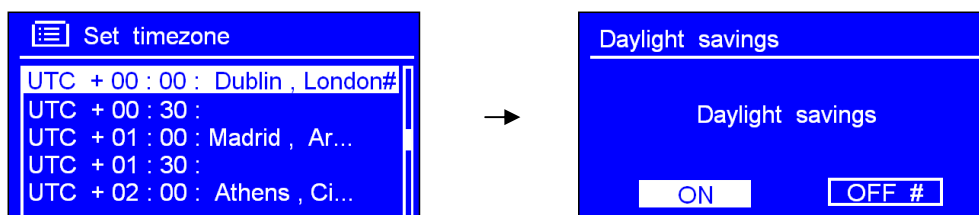


4. Drehen Sie **SCROLL**, um die Sommerzeit auszuwählen "**Daylight saving**". Drücken Sie zur Bestätigung.

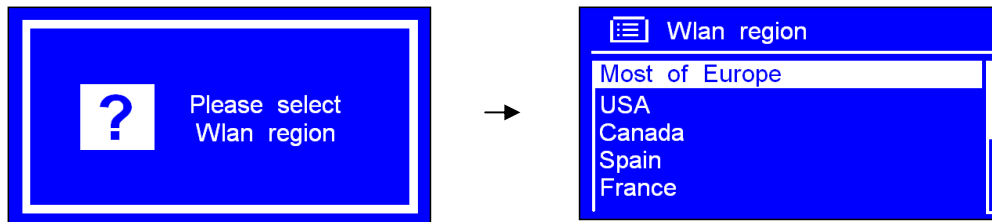


5. Drehen Sie **SCROLL**, um das gewünschte W-LAN auszuwählen „W-LAN-Umgebung“. Drücken Sie zur Bestätigung.

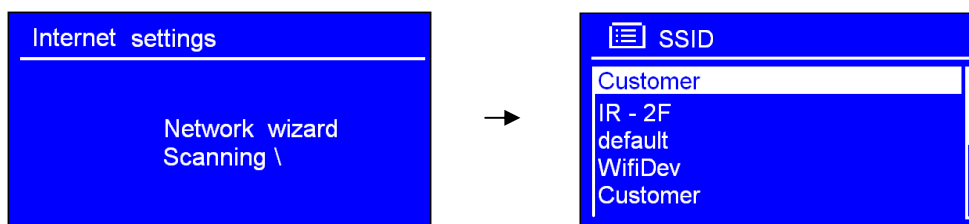


6. Drehen Sie **SCROLL** und wählen Sie "**SSID**". Drücken Sie zur Bestätigung. Das Radio speichert nun ab. SSID ist der Name Ihres lokalen Netzwerks (LAN).

 **Anmerkungen:** In einigen Fällen zeigt das Internetradio mehrere Netzwerke an. Drehen Sie **SCROLL**, um ein Netzwerk direkt auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung.

7. Ist das Netzwerk ohne Passwortabfrage konfiguriert (WEP/WPA), wird das Radio mit dem Netzwerk verbunden und zeigt folgendes Bild:

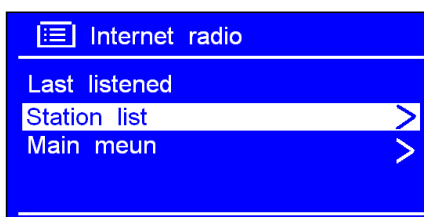

8. Wird ein WEP-/WPA-Schlüssel (Passwort) verlangt, erscheint das entsprechende Feld und das Radio zeigt folgendes Bild:

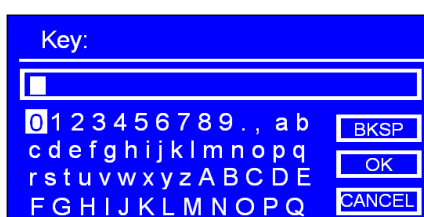

- Drehen Sie **SCROLL**, um durch das Alphabet zu navigieren, drücken Sie den Knopf bei der entsprechenden Zahl oder dem Buchstaben.

**Beachten Sie:** Beim WEP-/WPA-Passwort wird zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.

- Zum Löschen eines Zeichens wählen Sie “ **BKSP** ”.

**Anmerkungen:** a.> Der ausgeschriebene Name der Funktion **BKSP** ist Backspace.

b.> Sie wählen die Funktionen **BKSP**, **OK** oder **CANCEL** wie folgt: Während die Zahl „0“ markiert ist, drehen Sie **SCROLL** gegen den Uhrzeigersinn. Sie sehen folgende Alternativen:

c.> Mit der Funktion **CANCEL** gelangen Sie zum vorherigen Zeichen.

d.> Nach Eingabe des letzten Zeichens des Passwortes, drehen Sie **SCROLL**, um die Funktion **OK** anzuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung.

e.> Das Radio speichert den eingegebenen WEP-/WPA-Schlüssel.




9. Drücken Sie **SCROLL**, um den Vorgang abzuschließen.

**Die Einstellung ist fertig.**


## Zugang zum Drahtlosnetzwerk

1. Nachdem Sie die Einstellungen im **"Setup wizard"** vorgenommen haben, drücken Sie **SCROLL**, um zur **Internetradio**-Funktion zu wechseln.


 **Anmerkungen:** Drücken Sie mehrmals auf **"MODE"** und **"Internet radio"** wird ebenfalls angezeigt.

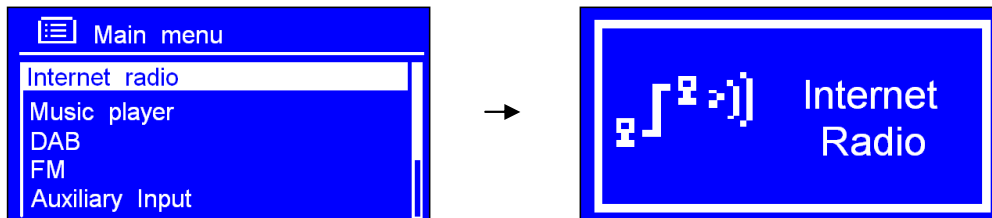


Danach erscheint:

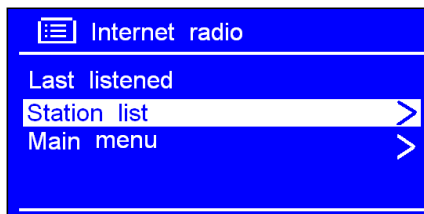

2. Während die Option < **Station list** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

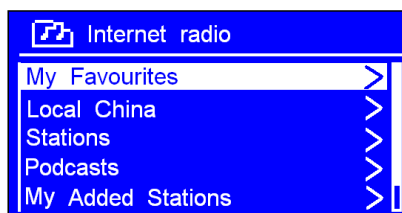

Erscheint folgende Fehlermeldung,

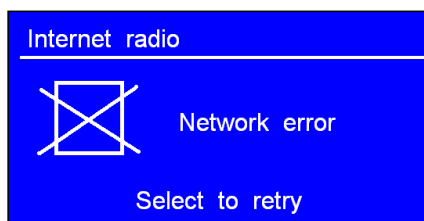


nachdem Sie eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt haben, gehen Sie wie folgt vor:

- a. Überprüfen Sie den Router auf seine Funktionstüchtigkeit.
- b. Stellen Sie das Radio in eine Umgebung mit stärkerem Signalempfang.
- c. Achten Sie auf die korrekte Eingabe des Passwortes.


# Lokale Stationen


 **Beachten Sie:** Das Radio muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

1. Während die Option < **Station list** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

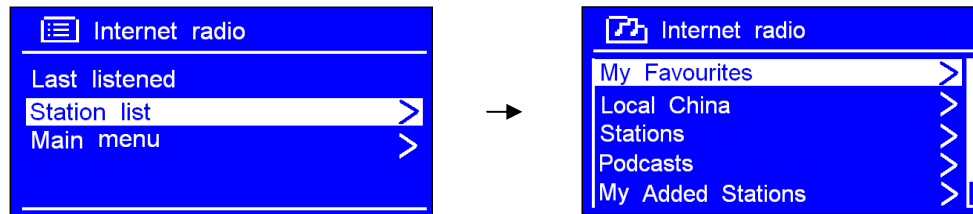

2. Drehen Sie **SCROLL** bis < **Local Norway** > und drücken Sie zur Bestätigung.

 **Anmerkungen:** Die Angabe "**Local Norway**" kann variieren, je nach Ihrem derzeitigen Aufenthaltsland finden Sie ganz einfach Ihre lokale Station, z.B. local USA oder local GERMANY usw.

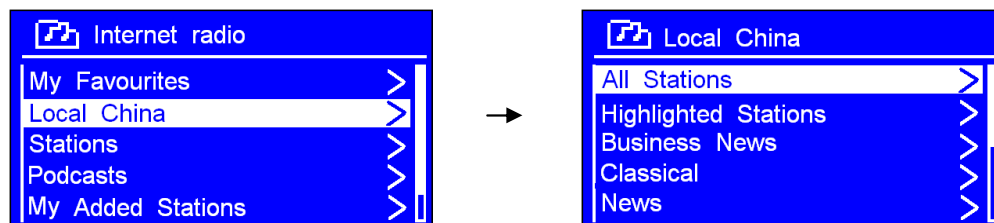


3. Drehen Sie **SCROLL**, um Ihre Lieblingsstation auszuwählen, drücken Sie zur Bestätigung und gehen Sie nach Belieben weiter im Menü.


## Auswahl einer Radiostation

 **Beachten Sie:** Das Radio muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

1. Während die Option < **Station list** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

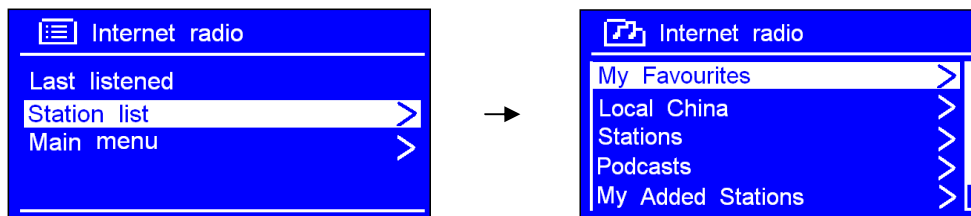

2. Drehen Sie **SCROLL** bis zu < **Stations** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

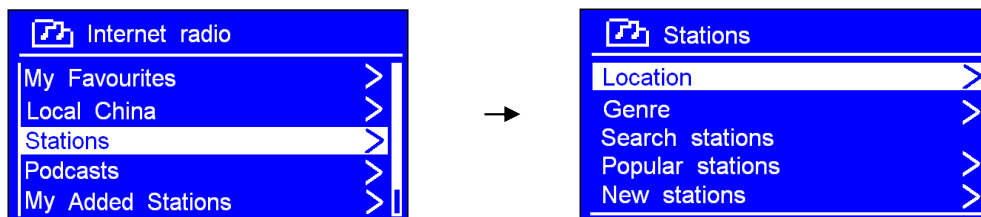

3. Sie können im Untermenü < **Stations** > zwischen fünf Möglichkeiten wählen, siehe Abbildung oben.

➤ **“LOCATION”** Hier wählen Sie die Webradiostationen des jeweiligen Landes, das Sie vorher bestimmt haben.

- a. Während die Option < **Location** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.




- b. Drehen Sie **SCROLL** bis zur gewünschten Region. Drücken Sie zur Bestätigung.
- c. Gehen Sie genauso bei der Auswahl des Landes und der Station vor. Das Radio startet.



- **"GENRE"** Hier wählen Sie den Inhalt einer Webradiostation aus, z. B. Rock-Klassiker, Sport, Nachrichten usw.

a. Drehen Sie **SCROLL** bis < **Genre** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

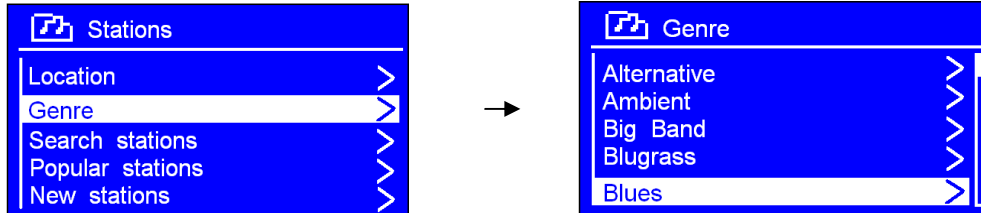

b. Drehen Sie **SCROLL** und wählen Sie Ihren Lieblingsinhalt. Drücken Sie zur Bestätigung.

c. Drehen Sie **SCROLL** und wählen Sie die gewünschte Station. Drücken Sie zur Bestätigung.


- 🔇 **Anmerkungen:** a. Beachten Sie, dass nicht alle Radiostationen 24 Stunden am Tag senden oder nicht immer online sind.

*Deshalb kann eine Fehlermeldung nach Sendeschluss bei bestimmten Stationen angezeigt werden. Gehen Sie dann zurück zur Übersicht und wählen Sie eine andere Station.*


*b. Sobald eine Station mehrere Inhalte zur Auswahl hat, erscheint eine Liste der vergangenen Sendungen (Podcast).*

# Verbinden mit dem Netzwerk via Ethernetkabel


## Schritt 1 – Wählen Sie die LAN-Einstellungen

 **Beachten Sie:** a. Überprüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt angeschlossen ist.


1. Drücken Sie auf **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis "**Main menu**". Drücken Sie zur Bestätigung.
2. Drehen Sie **SCROLL** bis < **System settings** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

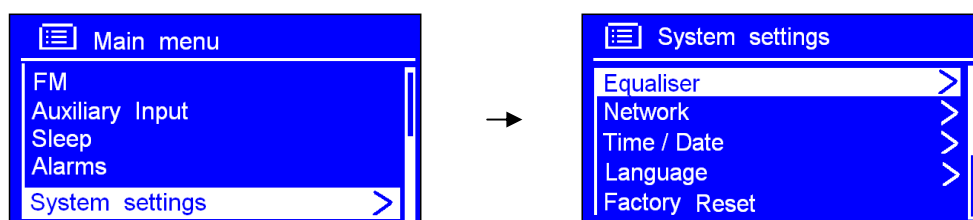


3. Drehen Sie **SCROLL** bis < **Network** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

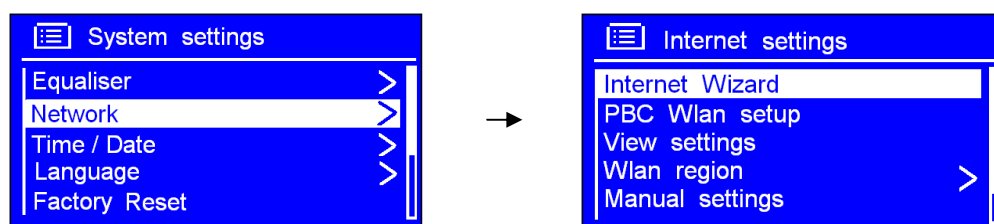


4. Drehen Sie **SCROLL** bis < **Manual settings** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

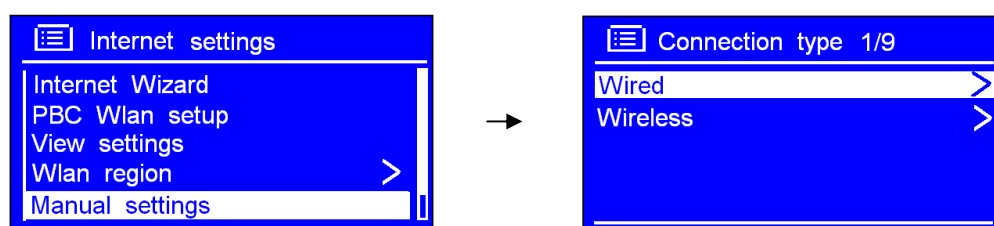

5. Während die Option < **Wired** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.
6. Während die Option < **DHCP enable** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

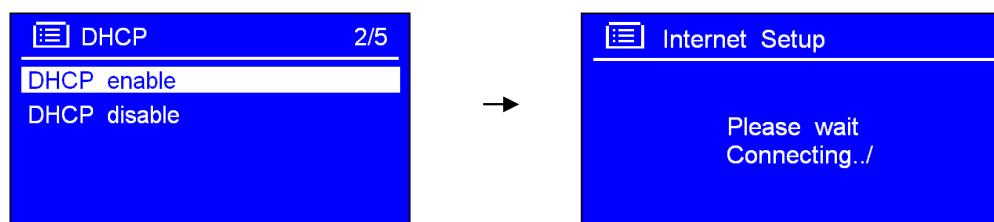


Danach erscheint:

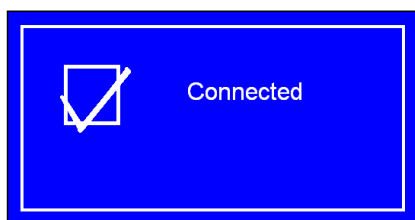

☺ **Die LAN-Einstellung ist fertig.**

## Schritt 2 – Starten Sie das Internetradio

1. Drücken Sie auf **MENU**, drehen Sie **SCROLL** bis "**Main menu**". Drücken Sie zur Bestätigung.
2. Während die Option "**Internet radio**" markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL** oder drücken mehrmals auf **MODE**, bis < **Internet radio** > angezeigt wird. Drücken Sie zum Abschluss.

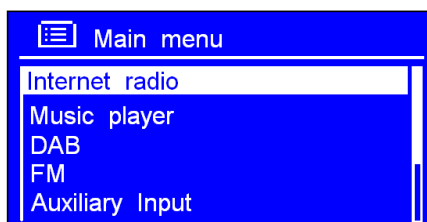


oder




## Schritt 3 – Netzwerkzugang

Setzen Sie die Schritte wie oben fort. Nach einigen Sekunden erscheint:

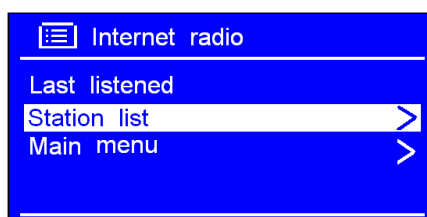


oder

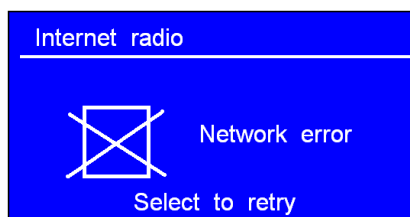


☺ **Erscheint eine Fehlermeldung, gehen Sie wie folgt vor:**

- a. Überprüfen Sie den Router auf seine Funktionstüchtigkeit.
- b. Überprüfen Sie das LAN-Kabel.
- c. Überprüfen Sie den Anschluss des Kabels am Router.


## So stellen Sie auf Drahtlosnetzwerk um

 **Anmerkungen:** Um die Reihenfolge der einzelnen Bedienungsschritte einzuhalten, stellen Sie entweder die Standardeinstellungen wieder her oder gehen Sie nach den unten beschriebenen Schritten vor:

1. Schlagen Sie auf Seite 19 unter "LAN-Einstellungen wählen" nach, drehen Sie **SCROLL** bis **< Wireless >**. Drücken Sie zur Bestätigung.

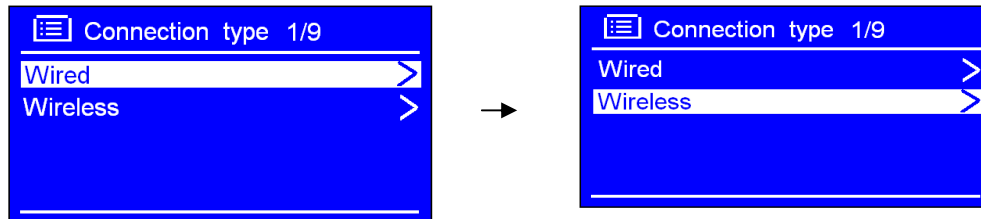

2. Während die Option **< DHCP enable >** markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL** und loggen sich Schritt für Schritt ins Drahtlosnetzwerk ein.

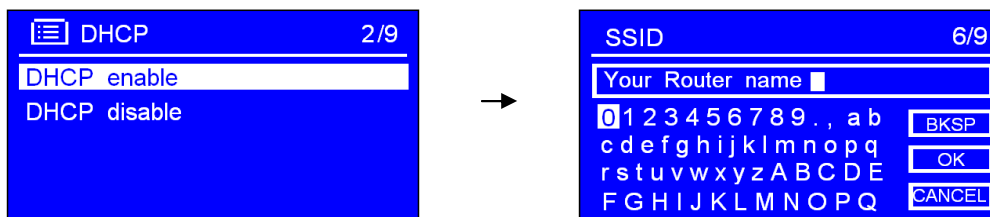


 **Die Verbindung zum Drahtlosnetzwerk ist nun hergestellt.**

---

## Stationsauswahl via Podcasts

1. Nachdem das Radio mit dem Netzwerk verbunden ist, drehen Sie **SCROLL** bis < **Podcasts** >.

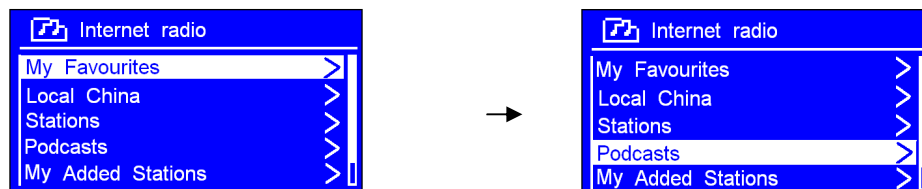

2. Drücken Sie **SCROLL**, um zu bestätigen. Drehen Sie erneut **SCROLL** und wählen Sie Ihren Favoriten.




3. Drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL** und wählen Sie schrittweise das bevorzugte Programm.

---

## Zugangscode


Diesen Code benötigen Sie zur Registrierung Ihres Radios auf der folgenden Internetseite: [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com). Hier können Sie Favoritenlisten anlegen, eigene Sender zum späteren Abspielen registrieren usw.

1. Nachdem das Radio mit dem Netzwerk verbunden ist, drehen Sie **SCROLL** bis < **Help** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

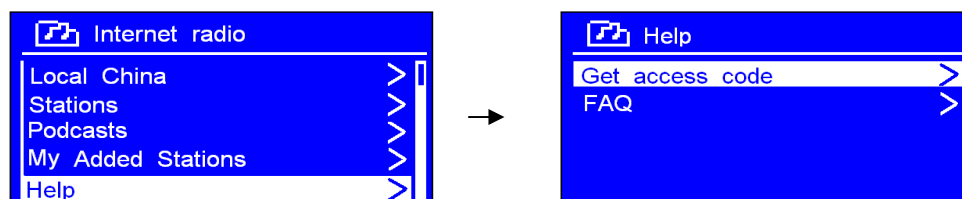

 **Anmerkungen:** Zu diesem Punkt finden Sie Antworten auch unter **Häufig gestellte Fragen**.

2. Während die Option < **Get access code** > markiert ist, drücken Sie **SCROLL**, um den Zugangscode zu erhalten.

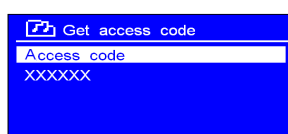

## Hinzufügen einer Station zu “My favourites”

- ☺ 1. Rufen Sie die folgende Internetseite auf: [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com)
- ☺ 2. Klicken Sie auf den Link “Register here”.




- ☺ 3. Erstellen Sie ein Konto. Verwenden Sie dazu den **Zugangscode**, siehe Seite 22.

**Anmerkungen:** Sie wollen sich als registrierter Benutzer anmelden? Halten Sie Ihre „**E-Mail-Adresse**“ und Ihr „**Passwort**“ bereit.

- ☺ 4. Sie können nun die Vorteile und die verschiedenen Angebote des Frontier Internet Radio Portals nutzen.

**Wenn Sie bereits ein Konto besitzen und ein Radio hinzufügen möchten, dann loggen Sie sich ein und wählen My preferences (meine Präferenzen) > Add another Wi-Fi radio (ein neues Wi-Fi-Radio hinzufügen). Sobald Sie Ihr Radio im Portal registriert haben, können Sie sofort die Funktionen und Favoritenlisten nutzen.**

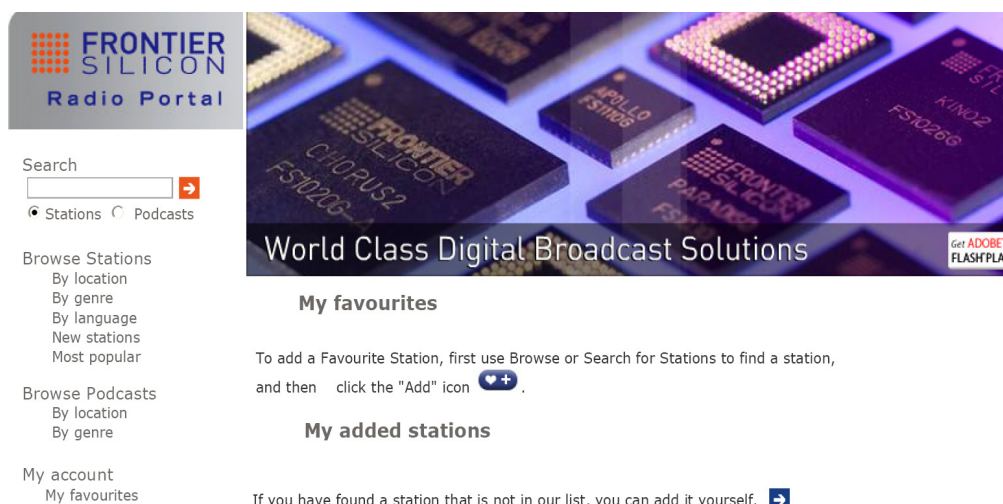

- ☺ 5. Zum Abspielen Ihrer Favoriten “**My favourites**” gehen Sie wie folgt vor:
  - a. Während die Option < **My favourites** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.
  - b. Drehen Sie **SCROLL**, um die Favoritenstation aufzurufen und drücken Sie den Knopf.




**Anmerkungen:** Die Lieblingsstationen werden im Untermenü von “**My favourites**” angezeigt. Die Favoritenliste wird nicht automatisch gelöscht, wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

## Hinzufügen einer Station zu “My added stations”

- ☺ 1. Rufen Sie die folgende Internetseite auf: [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com)
- ☺ 2. Melden Sie sich als Benutzer an (die Registrierung wurde auf der vorherigen Seite beschrieben).



- ☺ 3. Nutzen Sie nun verschiedene Zusatzfunktionen und Angebote des Frontier Internet Radio Portals. Hier können Sie Webradiosender registrieren, die nicht im Menüsystem Ihres Radios angezeigt werden.

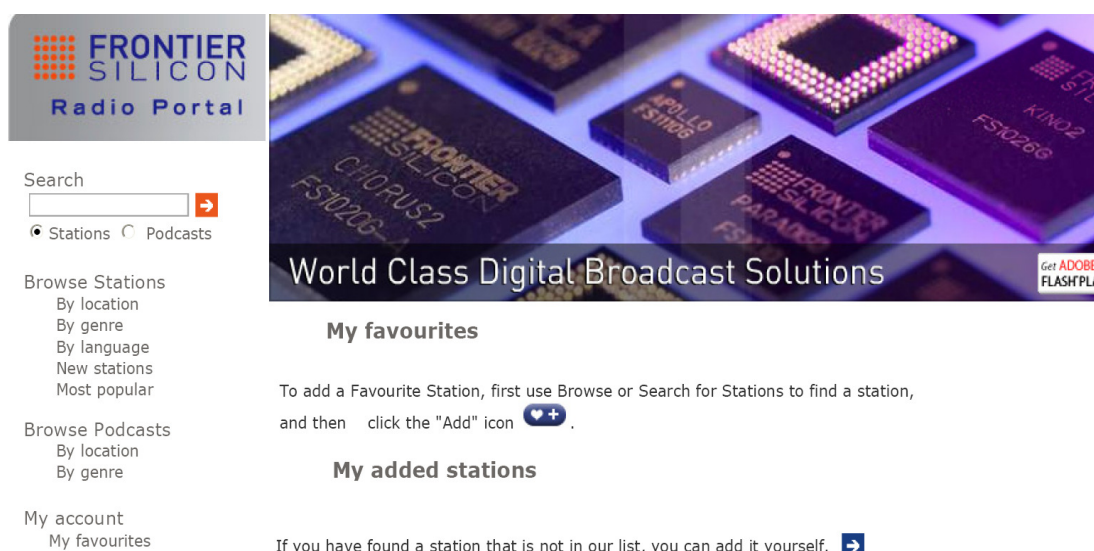

- ☺ 4. Zum Abspielen hinzugefügter Webradiostationen “**My added stations**” gehen Sie wie folgt vor:
  - a. Während die Option < **My added stations** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.
  - b. Drehen Sie **SCROLL** bis zu Ihrer Lieblingsstation und drücken Sie den Knopf.

✍ **Anmerkungen:** Die hinzugefügten Stationen finden Sie im Untermenü von “**My added stations**”. Diese Stationen werden nicht automatisch gelöscht, wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

## Ändern der Stationsinformationen

Während Sie einen Sender hören, können Sie sich auf dem Display Informationen anzeigen lassen. Drücken Sie dazu mehrmals auf **INFO**.

- **Beschreibung der Station**

Hier werden detaillierte Informationen zur aktuellen Webradio-station eingeblendet, wie z. B. Musiktitel oder Hinweise zum laufenden Programm.

- **Platzierung der Station**

Hier werden Informationen zum Programmtyp und zur Übertragung des Senders eingeblendet, z. B. Webradio oder Rundfunk.

- **Zugänglichkeit der Station**

Hier wird die Empfangsstärke des Webradios beschrieben.

- **Signalinformation der Station**


Hier werden Übertragungsrate und Signal-Modus angezeigt.

- **Zwischenspeicher beim Abspielen**

Hier wird der Stand des Zwischenspeichers zu der jeweiligen Webradiostation angezeigt.

- **Datum für die Station**

Hier wird das aktuelle Datum durch die Rundfunkanstalt übertragen.

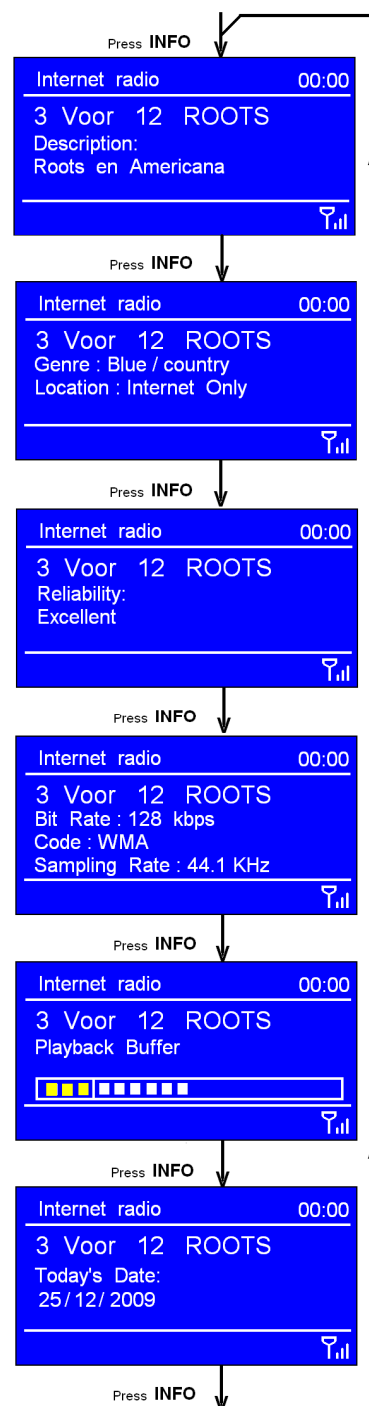


## Aktualisierung der Radiostationen

In bestimmten Abständen erscheint eine Meldung auf dem Display über die automatische Aktualisierung der Senderliste, so dass immer die neueste Version verfügbar ist.





# Music Player-Funktion

 **Anmerkungen:** Es ist empfehlenswert vor dem Start des Music Players die nachfolgenden Seiten aufmerksam zu lesen.

## A. ABSPIELEN MEHRFACH GENUTZTER MEDIEN

1. Drücken Sie mehrmals auf **MODE** bis der **< Music player >** erscheint.

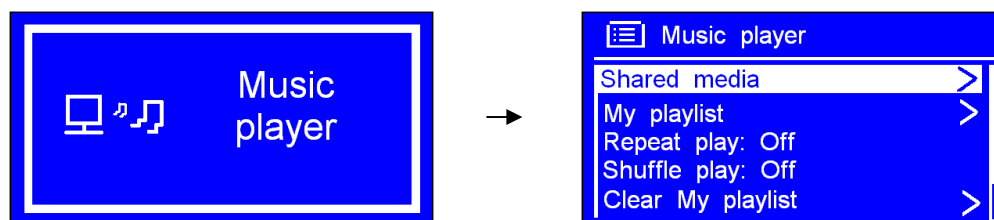

 **Anmerkungen:** Sie können sich auch das **< Main menu >** anzeigen lassen, drehen Sie dann **SCROLL** bis **< Music player >** und drücken Sie zur Bestätigung.

2. Während die Option **< Shared media >** markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**. Wählen Sie schrittweise die Musik aus.
3. Drücken Sie **⏮**, um zum vorherigen Titel zu gelangen, drücken Sie **⏸** für Play/Pause und **⏭**, um den nächsten Titel abzuspielen.

## B. Repeat-Funktion

1. Drücken Sie auf **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis **< Repeat play: Off >**. Drücken Sie, um zwischen "Off" und "On" zu wechseln.



## C. Shuffle-Funktion


2. Drücken Sie **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis **< Shuffle play: Off >**. Drücken Sie, um zwischen "Off" und "On" zu wechseln.



# DAB-Empfang

## • So starten Sie

1. Drücken Sie mehrmals auf **MODE**, bis < **DAB radio** > angezeigt wird. Bei erstmaliger Benutzung wird ein automatischer Sendersuchlauf durchgeführt, ermittelte Stationen werden gespeichert.

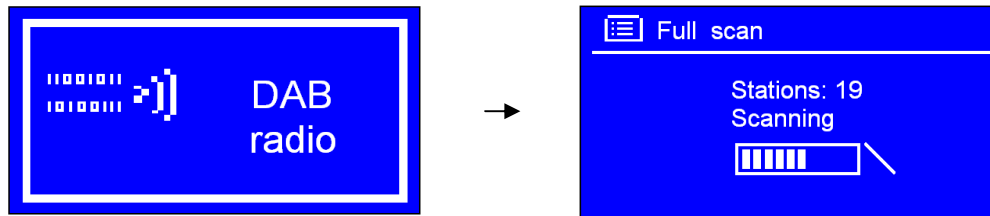

✎ **Anmerkungen:** a. Sie können auch auf **MENU** drücken und **SCROLL** bis < DAB > drehen. Drücken Sie erneut, um die Funktion zu starten.


b. Sie können auch manuell einen vollständigen Suchlauf zur Aktualisierung der Senderliste durchführen: Drücken Sie dazu **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis "Full scan". Bestätigen Sie durch Drücken.

2. Nachdem der Suchlauf beendet ist, erscheinen die DAB+-, DAB-Sender in alphabetischer Reihenfolge. Die erste Station auf der Liste wird über die Lautsprecher wiedergegeben.

✎ **Anmerkungen:** Wenn Sie in Ihrer Umgebung keine DAB+-, DAB-Signale empfangen, wechseln Sie den Standort des Radios.

## • Wechsel der DAB-Station

1. Gehen Sie wie Schritt 2 oben vor. Mit **BACK** gelangen Sie an jeder Stelle zurück.

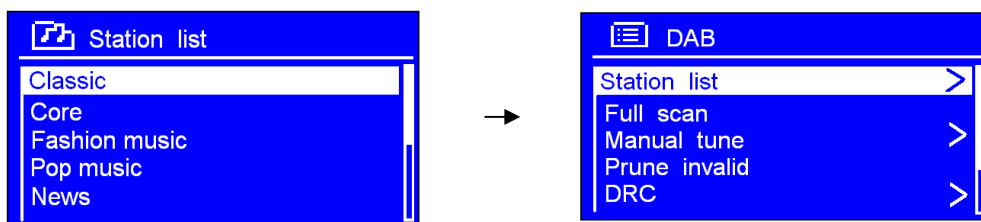

3. Während die Option "**Station list**" markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.
4. Drehen Sie **SCROLL**, um aus der Senderliste zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung.


✎ **Anmerkungen:** Wenn Sie in Ihrer Umgebung kein DAB-Signal empfangen, wechseln Sie den Standort des Radios.

## Dynamic Label Segment (DLS):


Hier erscheint ein Informationstext zur DAB-Station auf dem Radio-Display, wie z. B. Musiktitel oder Hinweise zum übertragenden Programm der Rundfunkanstalt.


## Manueller Sendersuchlauf:

1. Drücken Sie **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis < **Manual tune** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

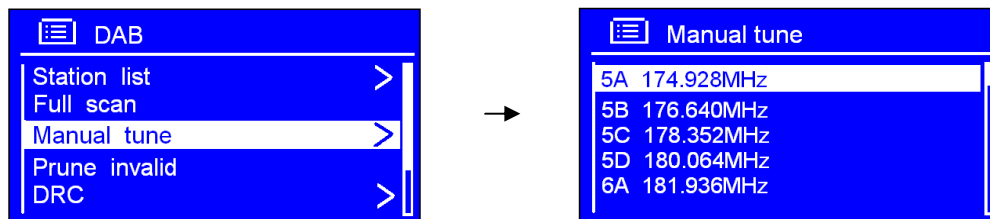

2. Drehen Sie **SCROLL**, bis Sie bei der gewünschten Frequenz angekommen sind und bestätigen Sie den gewählten Sender durch Drücken.

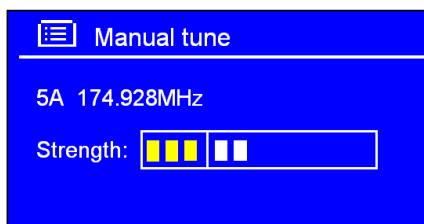


 **Anmerkungen:** Fallen mehrere Sender auf die gleiche Frequenz, werden nach einigen Sekunden die Signalstärke und der Name des Senders angezeigt.

3. Drücken Sie erneut **SCROLL**, um diese Funktion zu verlassen.

## Prune invalid: Entfernen von inaktiven Sendern


1. Drücken Sie **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis < **Prune invalid** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

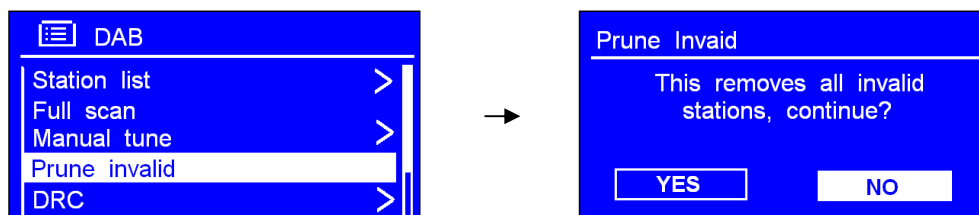


2. Drehen Sie **SCROLL** bis "YES" und drücken Sie zur Bestätigung.

## DRC-Wert (Dynamic Range Control)

Mittels dieser Option können Sie der empfangenden Station einen Wert zur Komprimierung des Dynamikumfangs zuweisen. DRC dient dem Begrenzen von Dynamikunterschieden zwischen den lautesten und leisesten Pegeln.

-  **Anmerkungen:** a. DRC **off** bedeutet keine Komprimierung.  
b. DRC **low** bedeutet leichte Komprimierung.  
c. DRC **high** bedeutet maximale Komprimierung.


1. Drücken Sie auf **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis < **DRC** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

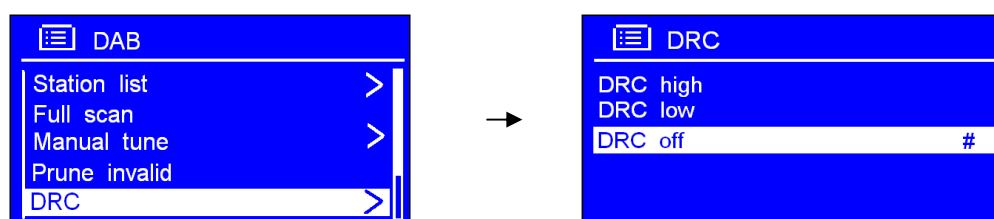


2. Drehen Sie **SCROLL** bis zur gewünschten Auswahl. Drücken Sie zur Bestätigung.

## Ändern der Reihenfolge der Stationen

1. Drücken Sie auf **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis < **Station order** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

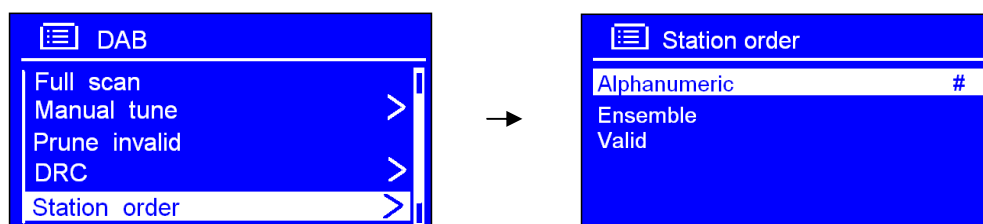

-  **Anmerkungen:** Sie haben 3 Möglichkeiten zur Auswahl: Alphanumeric, Ensemble und Valid. Das Rautenzeichen # erscheint nach Standardeinstellung und zeigt die derzeit aktivierte Reihenfolge an.

Stationsreihenfolge	BESCHREIBUNG
<b>Alphanumeric</b>	Alle Stationen werden in alphanumerischer Reihenfolge gelistet.
<b>Ensemble</b>	Aktive Stationen [die gerade auf Sendung sind] werden vor den inaktiven aufgeführt.
<b>Valid</b>	Inaktive Stationen werden von der Liste entfernt.

2. Drehen Sie **SCROLL** bis zur gewünschten Auswahl. Drücken Sie zur Bestätigung.


# FM-Funktion

## A. ALLGEMEINE BEDIENUNG

1. Drücken Sie mehrmals auf **MODE**, bis **< FM Radio >** angezeigt wird.


Bei erstmaliger Benutzung startet der FM-Frequenzbereich bei 87,50 MHz.

Ansonsten wird die zuletzt gehörte Station angezeigt.

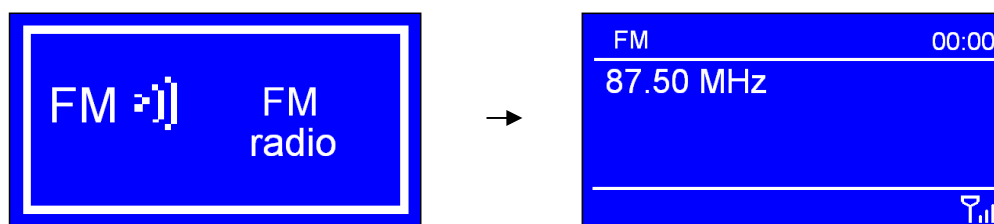


 **Anmerkungen:** Sie können sich auch das **< Main menu >** anzeigen lassen, danach drehen Sie **SCROLL** bis **< FM >** und drücken zur Bestätigung.

3. Drehen Sie **SCROLL**, um die Frequenz in 0,05 MHz-Schritten zu wechseln.
4. Für einen automatischen Suchlauf drücken Sie **SCROLL**.

 **Anmerkungen:** a. Möchten Sie den automatischen Suchlauf erneut nutzen, um weitere aktive Stationen zu finden, wiederholen Sie Schritt 3 oben.  
b. Die zu ändernde Frequenz wird angezeigt und bei der nächsten Station angehalten.  
c. Sobald der gesamte Frequenzbereich „gescannt“ wurde, beginnt der Suchlauf wieder von vorn.

## B. SUCHEINSTELLUNGEN


1. Innerhalb der FM-Funktion gelangen Sie mit **BACK** oder **MENU** an jeder Stelle zurück zu den Einstellungen.
2. Während die Option **< Scan setting >** markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

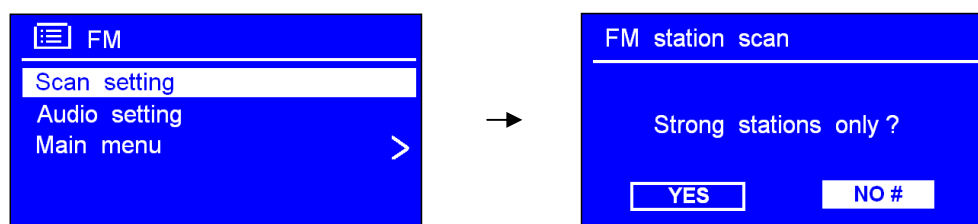

3. Drehen Sie **SCROLL**, um zwischen **“YES”** oder **“NO”** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung.

## C. AUDIO-EINSTELLUNGEN

1. Innerhalb der FM-Funktion gelangen Sie mit **BACK** oder **MENU** an jeder Stelle zurück zu den Einstellungen.
2. Während die Option < **Audio setting** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

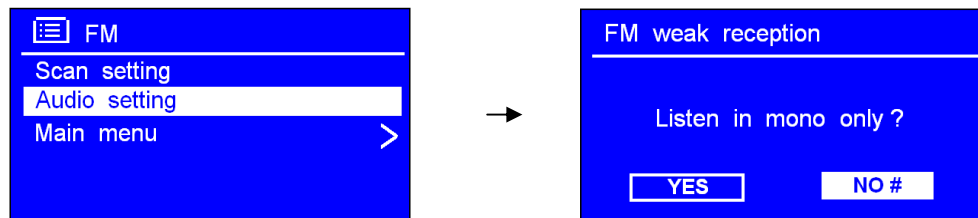

3. Drehen Sie **SCROLL**, um zwischen **“YES”** oder **“NO”** auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung. Hier können Sie das Radio in Mono abspielen, wenn das Signal schwach ist (so wird die schlechte Klangqualität aufgehoben).


---

## Vorauswahl der Radiostationen


Sie können bis zu 10 Internet-, 10 DAB+- und 10 FM-Stationen speichern.

### Speichern der aktuellen Station:

1. Halten Sie **PRESET** gedrückt und drehen Sie danach **SCROLL**, um den Speicherplatz auszuwählen.

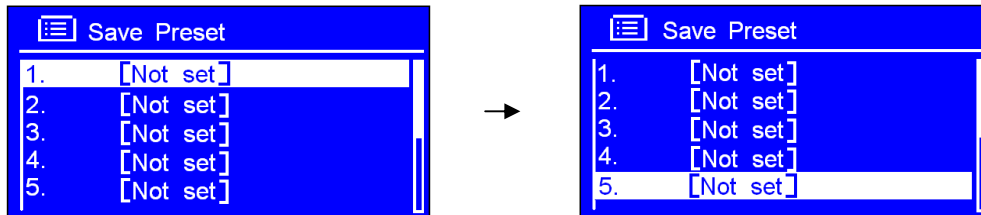

2. Drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**. Danach gelangen Sie wieder zum Ausgangszustand zurück, das Symbol zu ihrer vorgenommenen Einstellung wird eingeblendet.

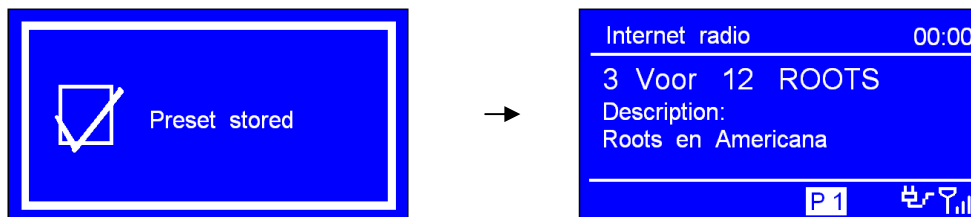



---

## Auswahl einer gespeicherten Radiostation

### So wählen Sie eine vorab gespeicherte Internet-Station:

1. Drücken Sie auf **MODE**, um die Funktion aufzurufen.
2. Drücken Sie **PRESET** und drehen Sie **SCROLL** zu Ihrer Auswahl.

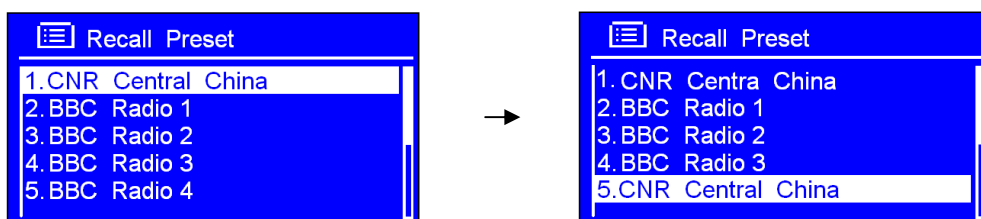

3. Drücken Sie zur Bestätigung .

---

## AUX IN-Funktion


1. Drücken Sie mehrmals auf **MODE**, bis < **AUX IN** > erscheint.




 **Anmerkungen:** Sie können auch das **"MAIN MENU"** aufrufen und drehen **SCROLL** bis < **AUX IN** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

2. Mithilfe eines Kabels verwandeln Sie das Radio in ein hochwertiges Soundsystem.
3. Stecken Sie dazu das Hilfskabel in den AUX OUT-Ausgang des externen Gerätes oder Kopfhörer und in den AUX IN-Eingang auf der Rückseite des Radios.

Im Radio-Display erscheint:

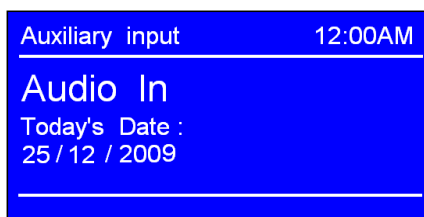

4. Für eine optimale Lautstärke, regulieren Sie diese sowohl am externen Gerät als auch am Radio.

 **Anmerkungen:** Der AUX IN-Eingang erlaubt den Anschluss jedes externen Geräts, wie z. B. MP3-Spieler.




---


# Schlummerfunktion

Die Sleep-Funktion schaltet das Radio automatisch ab.

1. Sie finden diese Funktion wie folgt: < **Main menu** > → < **Sleep** >. Drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

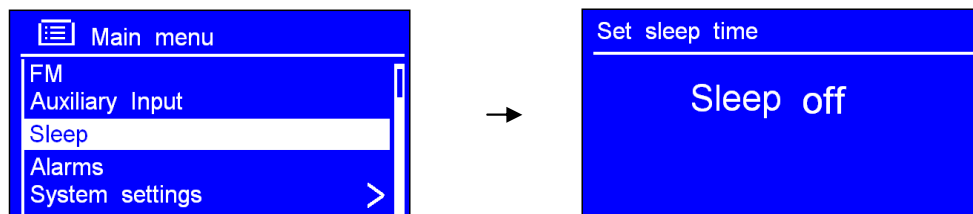

2. Drehen Sie **SCROLL**, um die Schlummerzeit bis maximal 60 Minuten festzulegen.

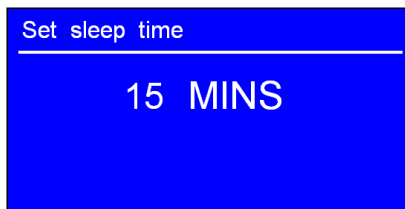

3. Haben Sie durch Drehen Ihre gewünschte Schlummerzeit gefunden, ist dieser Wert aktiviert.



 **Anmerkungen:** a. Die Schlummerzeit kann in 15 Minuten-Schritten eingestellt werden.


B. Schlummersymbol sowie verbleibende Zeit werden nach Aktivierung dieser Funktion eingeblendet.

4. Das Gerät kehrt automatisch in den Standby-Modus zurück, sobald die Zeit abgelaufen ist.
5. Drücken Sie auf **STANDBY/ON**, um das Radio wieder einzuschalten.


# Uhrzeit einstellen

- **Manuelles Einstellen von Uhrzeit und Datum**

1. Das Untermenü „Zeit/Datum“ finden Sie folgendermaßen: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Time/Date** >. Drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

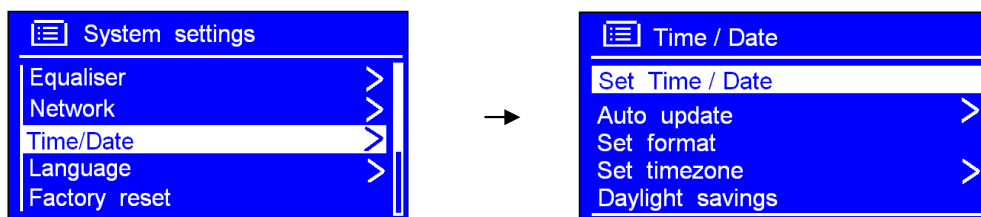

2. Während die Option < **Set Time/Date** > markiert ist, drücken Sie **SCROLL** und drehen bis zum gewünschten Datum.

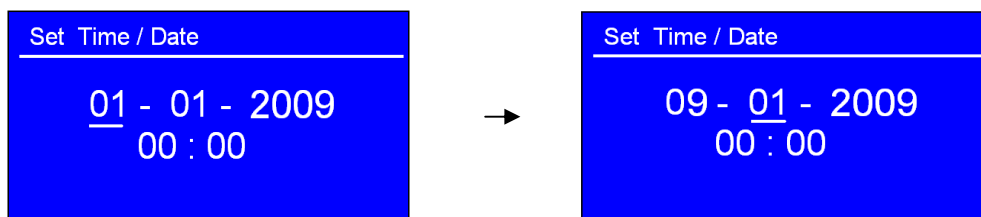


3. Die Angaben zu Monat, Jahr und Minuten nehmen Sie wie oben vor. Die Einstellung ist nun fertig.

- **Sie können die Einstellung auch über „Auto update“ vornehmen**

 **Anmerkungen:** Wählen Sie < Auto update >. Überprüfen Sie, ob das Radio an das Netzwerk angeschlossen ist, um Uhrzeit und Datum automatisch zu aktualisieren.


1. Drehen Sie SCROLL auf < **Auto update** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

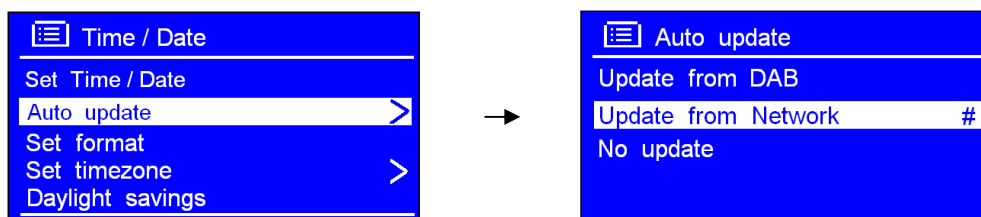

2. Sie können zwischen < **Update from DAB** > oder < **Update from Network** > wählen. Drücken Sie **SCROLL**, um zu bestätigen. Die Einstellung ist fertig.

- **Uhrzeitformat**


1. Drehen Sie **SCROLL** auf < **Set format** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

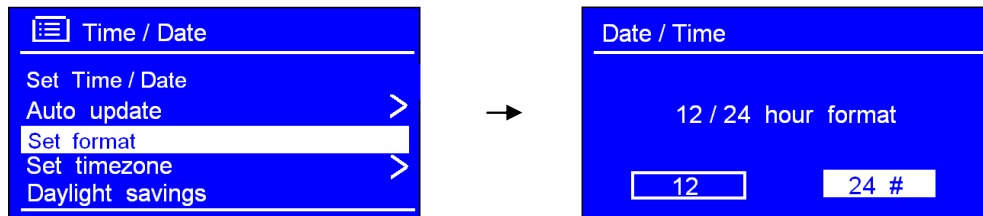

2. Drehen Sie **SCROLL** bis zum gewünschten Format und drücken Sie zur Bestätigung.

- **Zeitzone**

1. Drehen Sie **SCROLL** auf < **Set timezone** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

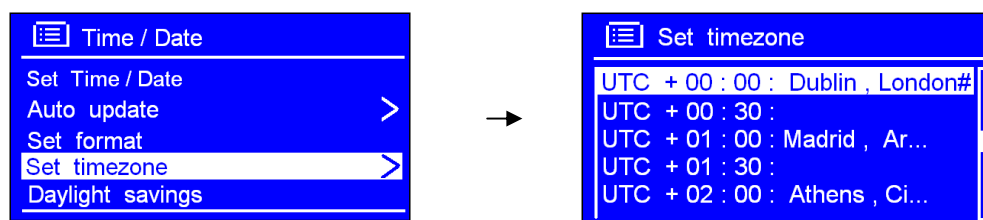


2. Drehen Sie **SCROLL** bis zu Ihrer lokalen Zeitzone. Drücken Sie zur Bestätigung.

Die Uhrzeiteinstellung ist nun abgeschlossen.

---

## Sommerzeit

1. Die Sommerzeit aktivieren Sie wie folgt: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Time/Date** > → < **Daylight savings** >. Drücken Sie zur Bestätigung auf **SCROLL**.

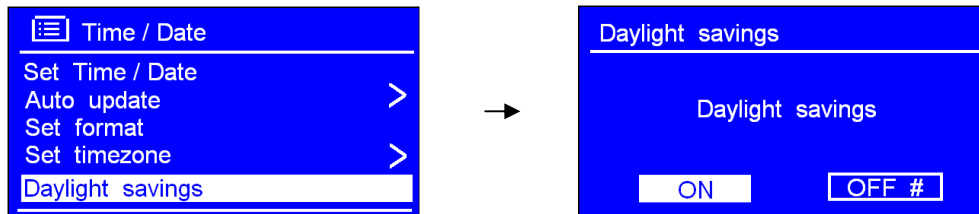


2. Drehen Sie **SCROLL** bis "**ON**". Drücken Sie zur Bestätigung, die Einstellung ist nun gespeichert.


# Weckzeit einstellen

 **Anmerkungen:** Überprüfen Sie die aktuelle Uhrzeit, bevor Sie die Weckzeit einstellen.


1. Den Wecker aktivieren Sie wie folgt: < **Main menu** > → < **Alarms** >. Drücken Sie zur Bestätigung auf **SCROLL**.

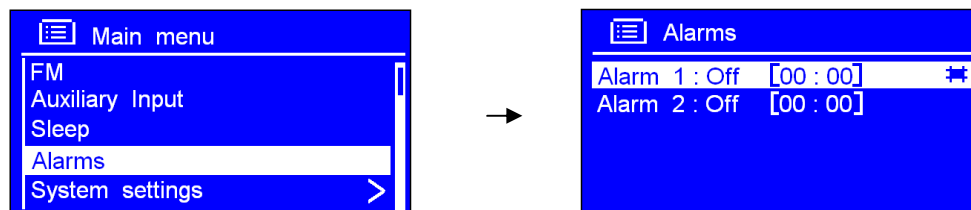

2. Drehen Sie **SCROLL** zum gewünschten Wert und drücken Sie zur Bestätigung.
3. Während die Option < **Enable: Off** > markiert ist, drücken Sie **SCROLL**, um zu bestätigen.

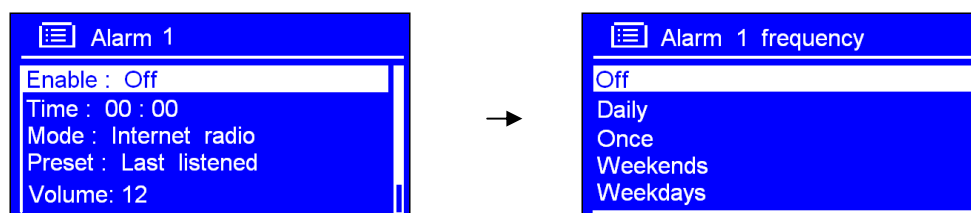


4. Drehen Sie **SCROLL** bis zum gewünschten Zeitpunkt der Weckwiederholung. Drücken Sie zur Bestätigung.
5. Drehen Sie **SCROLL** bis < **Time: 00:00** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

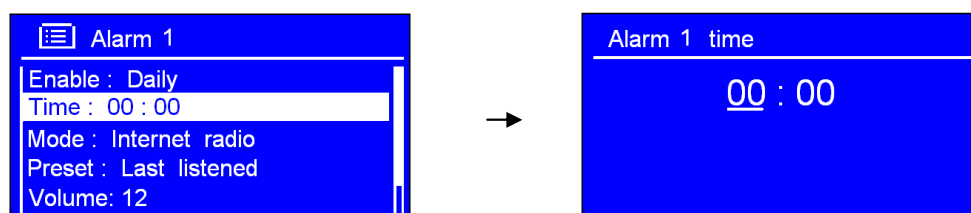


6. Drehen Sie **SCROLL**, um das Zeitformat zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung.

7. Gehen Sie bei der Minuteneinstellung genauso vor und drücken Sie zur Bestätigung.

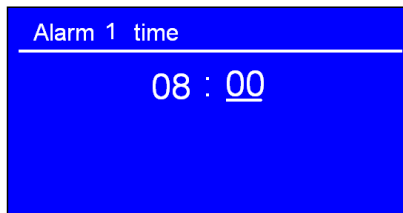


8. Drehen Sie **SCROLL** bis < **Mode: Internet radio** >. Drücken Sie zur Bestätigung und drehen Sie den Knopf bis zur gewünschten Weckfunktion.

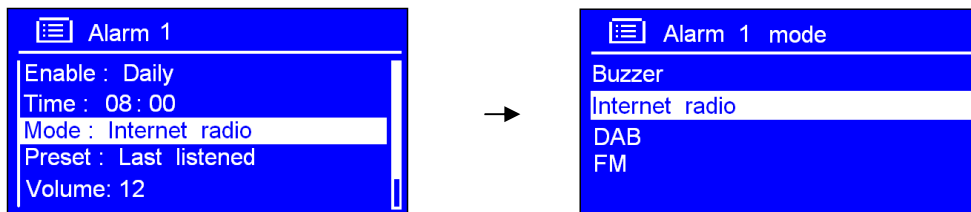


✂ **Anmerkungen:** Sie können auch mit **SCROLL** bis < **Preset: Last listened** > drehen und den gewählten Weckton anhören.

9. Drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL** und drehen Sie danach den Knopf bis < **Volume: 12** >. Bestätigen Sie erneut durch Drücken.

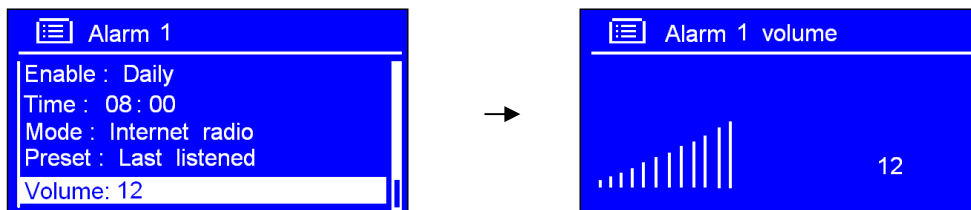


10. Drehen Sie **SCROLL** bis zur gewünschten Lautstärke. Drücken Sie zur Bestätigung.

11. Drehen Sie zum Abschluss **SCROLL** bis < **Save** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

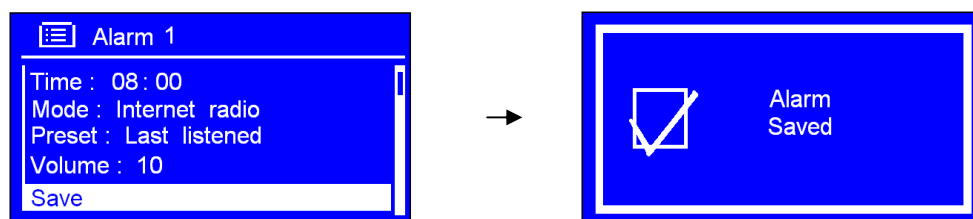

Auf dem Display erscheint für 3 Sekunden die Bestätigung “**Alarm saved**”. Das Alarmsymbol wird eingeblendet.

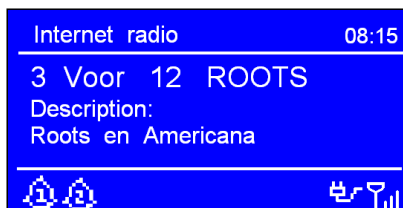

Zur Kontrolle des Weckerstatus drücken Sie **STANDBY/ON**, um den Standby-Zustand zu aktivieren.




- **Weckton ausschalten**

Ertönt der Wecker, drücken Sie entweder auf **STANDBY/ON**, um diesen auszuschalten oder

- **Schlummerfunktion**

drücken Sie **SCROLL**, um den Weckton zu beenden. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die SNOOZE-Funktion für 5, 10, 15 oder 30 Minuten zu aktivieren.




 **Anmerkungen:** a. Ist die Schlummerfunktion aktiv, blinkt die verbleibende Weckzeit auf. Sie können jederzeit **STANDBY/ON** drücken, um den Wecker auszuschalten.

b. Ist die Schlummerzeit beendet, ertönt der Wecker erneut.

- **Wecker stummschalten**

Gehen Sie wie folgt vor:

- a. Wählen Sie den gewünschten Alarm: **ALARM 1** oder **ALARM 2**, drücken Sie **SCROLL**, um zu den Einstellungen zu gelangen.
- b. Während die Option "**Enable: Daily**" (oder eine andere Zeitfrequenz) markiert ist, drücken Sie **SCROLL**.
- c. Drehen Sie **SCROLL** bis "**Off**" und drücken Sie zur Bestätigung.

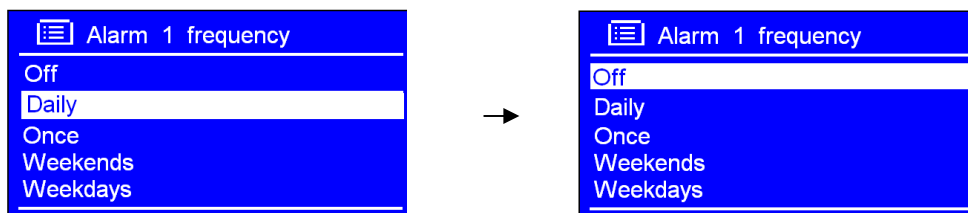

- d. Drehen Sie **SCROLL** bis **< Save >** und drücken Sie, um die Einstellungen zu bestätigen.  
Setzen Sie eventuell auf die **Standardeinstellungen** zurück.



# Allgemeine Bedienung

---

## Zurück ins Hauptmenü

- ✓ Drücken Sie auf **MENU** und drehen Sie **SCROLL**, bis < **Main menu** > angezeigt wird.
- ✓ Sie gelangen jederzeit zurück ins < **Main menu** >, sobald Sie mehrmals auf **BACK** drücken.

---

## Lautstärkeregler




- ✓ Zur Einstellung der Lautstärke drehen Sie den Regler .
- ✓ Das Radio speichert die letzte Einstellung.

---

## Stationsinformationen

- ✓ Während ein Sender läuft, können Sie sich auf dem Display Informationen anzeigen lassen.
- ✓ Drücken Sie dazu mehrmals auf **INFO**, um verschiedene Informationen zu erhalten.

 **Beachten Sie:** Diese Funktion ist nicht im **AUX IN**-Modus verfügbar.


# Systemeinstellungen

## Equalizer




**Anmerkungen:** Die Klangeinstellungen nehmen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU** und drehen Sie **SCROLL** bis zum **“Main menu”**. Drücken Sie nochmals zur Bestätigung.
2. Drehen Sie **SCROLL** bis zum Untermenü **< System settings >**. Drücken Sie zur Bestätigung.

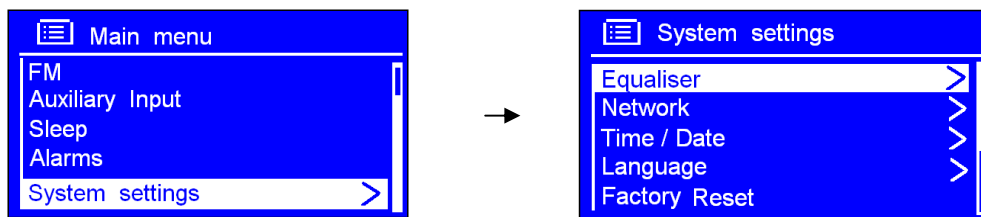

3. Drehen Sie **SCROLL** bis zu **< Equaliser >**. Drücken Sie zur Bestätigung.
4. Drehen Sie **SCROLL** zur gewünschten Auswahl, die Einstellung wird bestätigt.

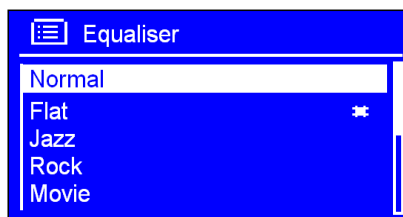


---

# Internet Setup

 **Anmerkungen:** Sie erhalten Hilfestellung zu den folgenden Punkten:

- ✓ Zugang zu einem weiteren Router ----- Internet-Wegweiser
- ✓ MAC-Adresse, W-LAN-Umgebung, IP-Adresse erhalten usw. ----- Einstellungen anzeigen.
- ✓ In andere Umgebung mitnehmen ----- W-LAN-Umgebung
- ✓ Konvertieren Sie die Netzwerkverbindung zum Radio: drahtlos und per Kabel ----- Manuelle Einstellungen

1. So finden Sie die Netzwerkeinstellungen: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Network** >. Drücken Sie auf **SCROLL**, um zu bestätigen.

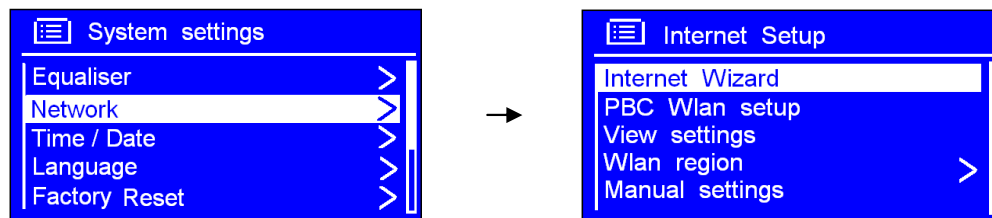


2. Drehen Sie **SCROLL** zur gewünschten Auswahl und drücken Sie zur Bestätigung.

---

# Sprache

1. So finden Sie die Spracheinstellungen: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Language** >. Drücken Sie auf **SCROLL**, um zu bestätigen.

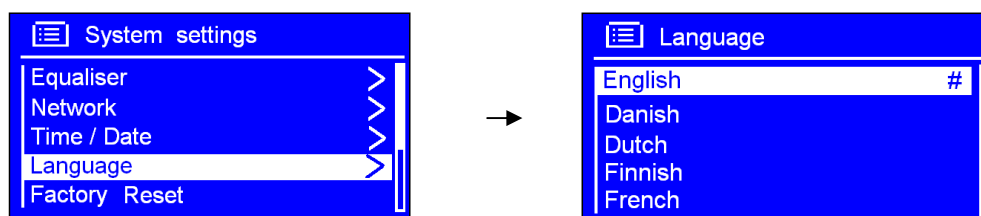


2. Drehen Sie **SCROLL** zur gewünschten Sprache und drücken Sie zur Bestätigung.

---


## Zurücksetzen auf Werkeinstellungen

✎ **Anmerkungen:** Wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen, werden der Speicher des Radios sowie alle WEP-/WPA-Schlüssel und andere Benutzereinstellungen gelöscht.

1. Sie aktivieren die Werkeinstellungen wie folgt: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Factory reset** >.

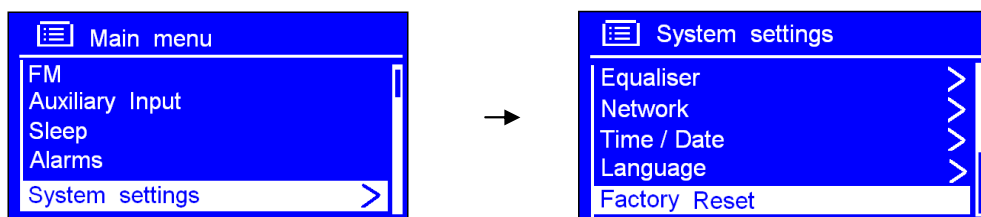

2. Drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL** und drehen Sie den Regler bis "YES".

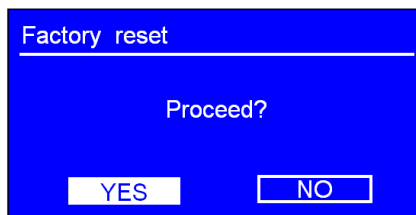


3. Drücken Sie erneut **SCROLL** zur Bestätigung.


✎ **Anmerkungen:** Möchten Sie nicht weiter fortsetzen, drehen Sie **SCROLL** bis "NO" wie in Schritt 2. Zum Abbrechen drücken Sie dann den Regler.

# Aktualisierung der Software


1. So finden Sie das Untermenü Software-Aktualisierung: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Software update** >. Drücken Sie **SCROLL**, um zu bestätigen.

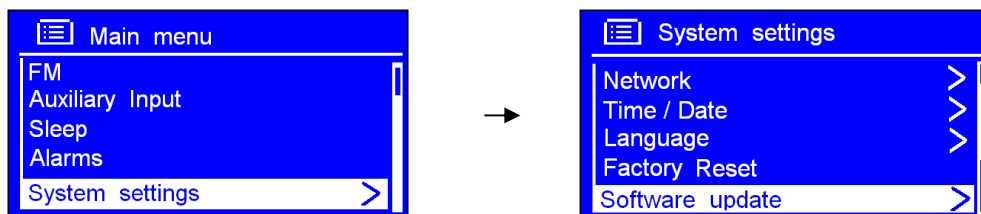

2. Während die Option < **Auto-check setting** > markiert ist, bestätigen Sie mit **SCROLL**.

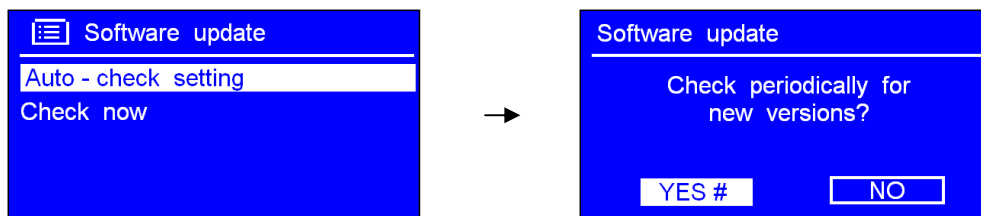


3. Drehen Sie **SCROLL** bis zur Anzeige < **YES** >. Drücken Sie zur Bestätigung und das Radio zeigt das obige Bild.
4. Drehen Sie **SCROLL** bis < **Check now** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

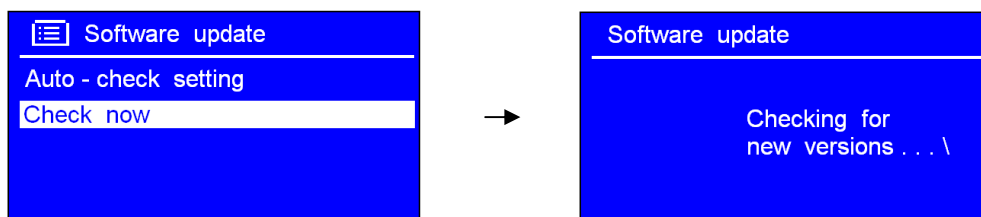

Folgendes Bild erscheint im Display:




 **Beachten Sie:** Die Aktualisierung kann einige Minuten dauern. Schalten Sie das Radio während dieses Vorgangs nicht aus. Ein Abbrechen der Aktualisierung kann zu Schäden am Gerät führen.

---

## Setup-Assistent

1. So finden Sie die Setupanzeige: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Setup wizard** >. Drücken Sie **SCROLL**, um zu bestätigen.

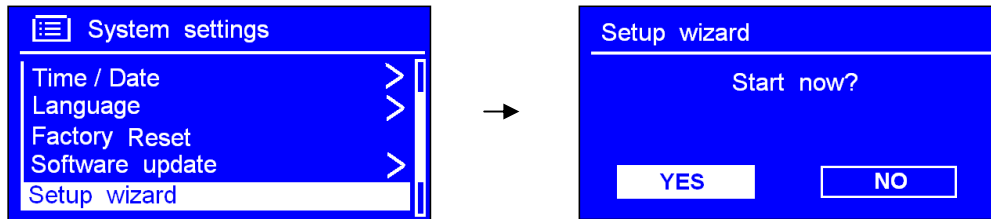


2. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Display.


---

## Softwareversion und Radio-ID

1. So finden Sie die Infoanzeige: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Info** >.

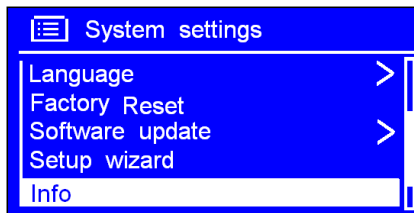

2. Drücken Sie **SCROLL**, um zu bestätigen.

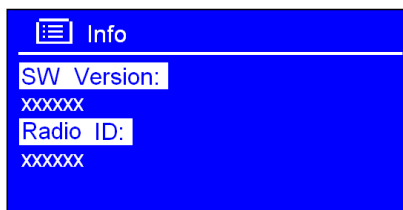


Halten Sie diese Information bei Reparatur oder Reklamation bereit.

---


# Hintergrundbeleuchtung

- So finden Sie das Untermenü zur Beleuchtung: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Backlight** >. Drücken Sie **SCROLL**, um zu bestätigen.

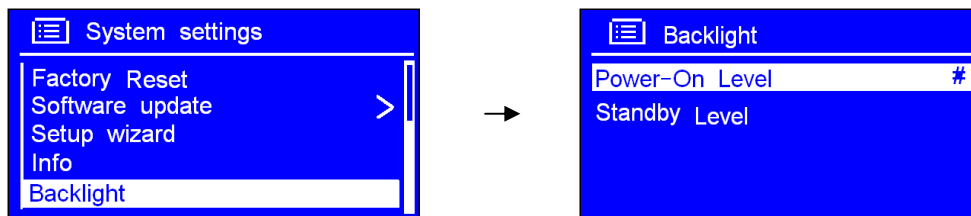

## A. Anzeige zum Stromverbrauch


1. Während die Option < **Power On** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SCROLL**.

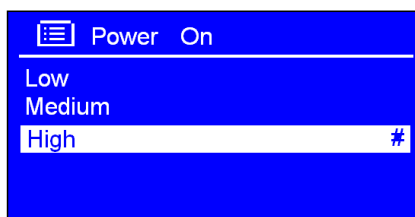

2. Drehen Sie **SCROLL** zur gewünschten Auswahl und drücken Sie zur Bestätigung.

## B. Standby-Anzeige


1. Drehen Sie **SCROLL** wie im 1. Schritt oben bis < **Standby Level** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

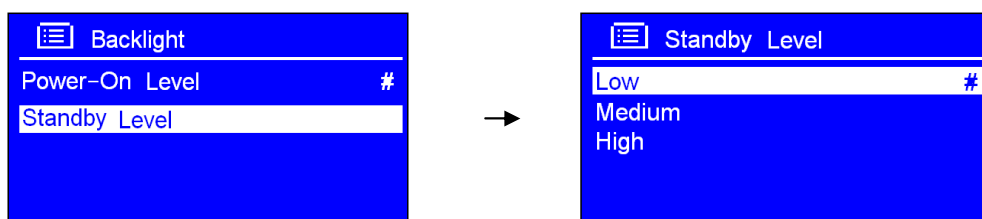

2. Drehen Sie **SCROLL** bis zur gewünschten Auswahl. Drücken Sie zur Bestätigung.


# Zusatz

## Schritt 1: Medienfreigabe im WMP 11


 **Anmerkungen:** Nach dem Herunterladen und der Installation des Media Players 11 für Windows XP sowie nach Anschluss Ihres Radios an das Netzwerk, müssen Sie die Freigabefunktion für Multimedia-Dateien konfigurieren, damit ein gemeinsamer Zugriff mit dem Radio auf Ihre Musikdateien möglich ist.

Beachten Sie die folgenden Schritte bei der Konfiguration der Freigabefunktion im Windows Media Player 11:

1. Damit eine Verbindung zustande kommt, müssen sich PC und Radio im gleichen Netzwerk befinden.
2. Schalten Sie das Radio ein.
3. Im WMP legen Sie alle gemeinsam genutzten Audiodateien und Ordner in die Medienbibliothek unter „Zur Medienbibliothek hinzufügen“ ab (Library > Add to Library...).
4. Klicken Sie im Menü des WMPs auf den kleinen Pfeil unter der Aussparung „Medienbibliothek“ und anschließend auf „Medienfreigabe“ (Library > Media sharing...).

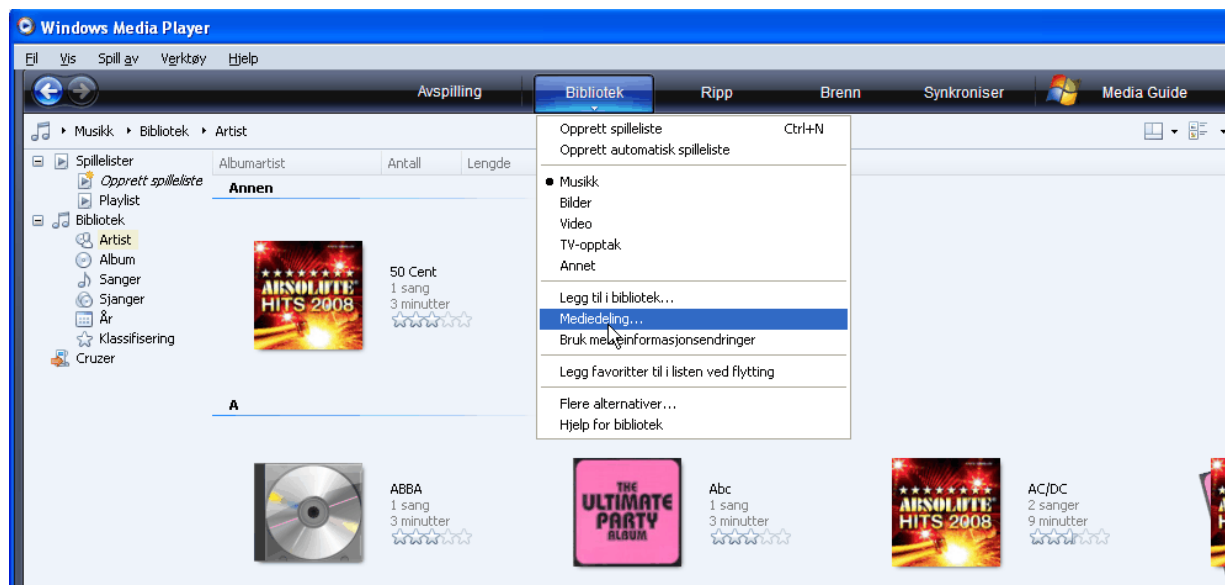



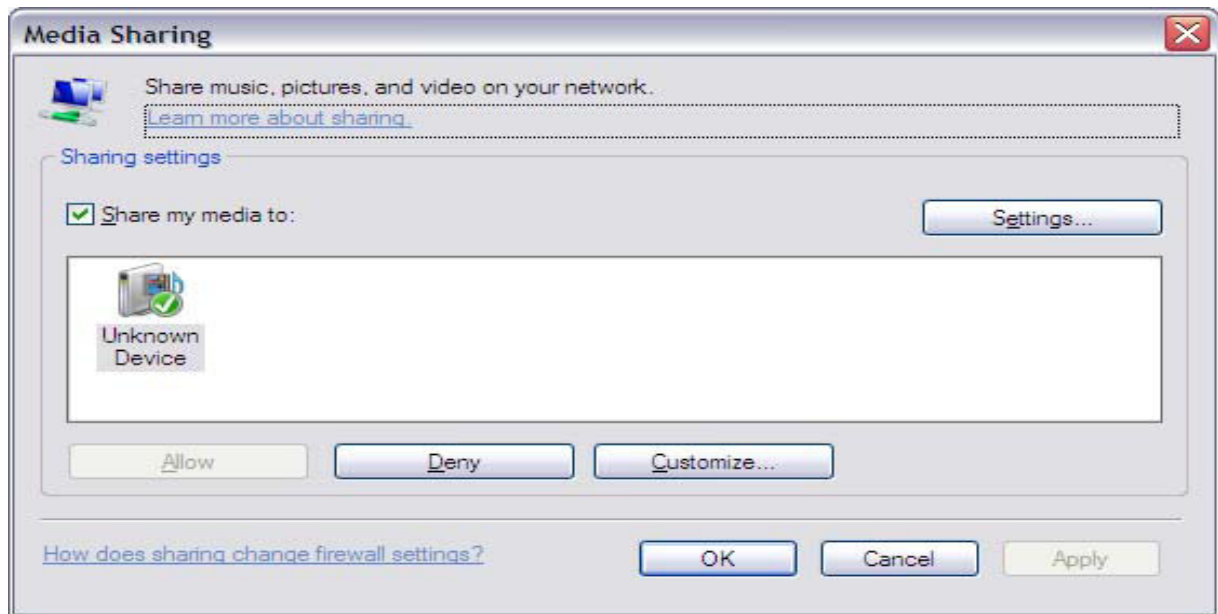


Das Radio wird als “Unknown Device” (unbekanntes Gerät) erkannt. Markieren Sie das Radio, um den Zugang zu freigegebenen Medien zu erlauben und klicken Sie auf Allow (Zulassen). Sie können für dieses erkannte Gerät unter Einstellungen einen eindeutigen Freigabenamen eingeben... Klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster zu schließen.

Der PC ist nun bereit für die Medienwiedergabe über das Radio.

- \* Falls Ihr Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, gehen Sie wie folgt vor:
  - a. Wählen Sie im Hauptmenü ihres Internetradios "Media Player" und wählen Sie "UPNP Servers". Die Liste mit den verfügbaren Computern wird angezeigt.
  - b. Wählen Sie den gewünschten Computer.

Ihr Radio wird von jetzt an in der Liste angezeigt. Um zu prüfen, ob es sich um Ihr Radio handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie die Option „Eigenschaften“. Die MAC-Adresse Ihres Radios wird angezeigt.

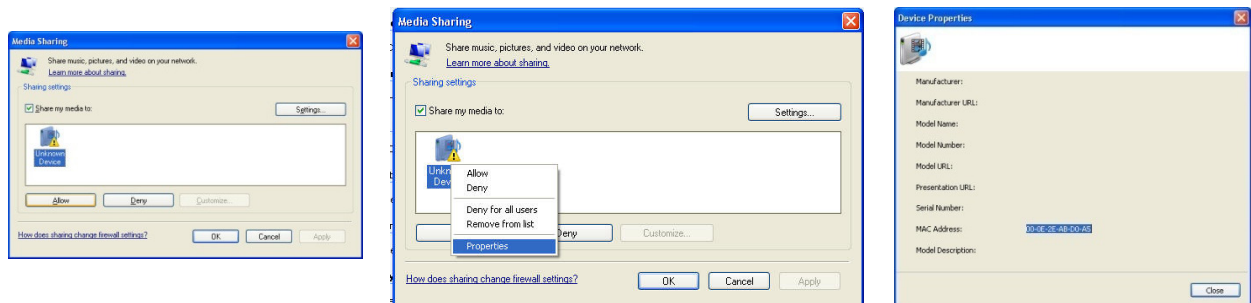

---

## Schritt 2: Abspielen von Musik mit dem Internetradio

Sobald die Installation und Konfiguration Ihres Radios und des Windows Media Players 11 abgeschlossen ist, können Sie Ihre Musikdateien über eine kabellose Verbindung wiedergeben.

Beachten Sie die folgenden Schritte:

1. Wählen Sie im Media Player-Menü die Option "UPNP Servers".
2. Wählen Sie den Computer, auf dem sich die gewünschten Musikdateien befinden.
3. Wählen Sie mithilfe der Tasten Ihre Dateien nach den folgenden Kriterien aus: All Music (Alle Lieder), Genre, All Artists (Alle Interpreten), Contributing Artists (Mitwirkende Interpreten), Album Artists (Album-Interpreten), Composers (Komponisten), Albums (Alben), Playlists (Playliste), Folders (Verzeichnisse) oder Star Ratings, drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf **SCROLL**.
4. Wählen Sie die gewünschten Titel aus und drücken Sie auf **SCROLL**. Die Wiedergabe beginnt.

---

# Medienfreigabe beim MAC OS

Die Verwendung des Internetradios mit einem MAC macht die Freigabefunktion von Windows-Dateien notwendig. Bei MAC OS 9 und älteren Versionen dieses Betriebssystems wird ein zusätzliches Softwareprogramm benötigt. Die Freigabefunktion ist bereits in das Betriebssystem MAC OS X 10.2 und aufwärts integriert.

## ----- Windows Dateifreigabe beim MAC

- Klicken Sie im Dock auf „Systemeinstellungen“ (System Preferences), von dort klicken Sie im Bereich „Internet & Netzwerk“ auf „Freigabe“ (Sharing).
- Im Fenster „Freigabe“ führen Sie folgende Vorgänge aus:
  - Aktivieren Sie unter „Services“ die Optionen „Freigabe eigener Dateien“ (Personal File Sharing) und „Windows-Freigabe“ (Windows Sharing). Dazu klicken Sie das entsprechende Kontrollkästchen an oder klicken für jeden Dienst auf „Starten“.
  - Deaktivieren Sie die „Firewall“ in der entsprechenden Rubrik.
  - Deaktivieren Sie „Internet-Freigabe“ (Internet Sharing) unter der Rubrik „Internet“.

## ----- Kontoeinstellungen

- Vom System-Menü gelangen Sie zu den „Systemeinstellungen“ und klicken dann auf „Accounts“. Wählen Sie ein Konto aus und notieren Sie das „Namenkürzel“ (Short Name) und das Passwort, um eine Verbindung zwischen Internetradio und MAC herzustellen.

## ----- Konfiguration der Verzeichnisse

- Klicken Sie im Dock auf „Finder“, von dort aus klicken Sie auf „Anwendungen“ (Applications) und anschließend „Utilities“. Wählen Sie unter „More Info“ das „Verzeichnisformat“ (Directory Access) und aktivieren Sie die Option „Wiedergabe/Schreiben“ (Read/Write). Durch Doppelklick auf „Verzeichnisformat“ aktivieren Sie folgende Elemente:
  - AppleTalk
  - LDAPv3
  - SLP
  - SMB/CIFS
- Für „SMB/CIFS“ klicken Sie auf „Konfigurieren“ (Configure) und wählen die entsprechende Arbeitsgruppe.
- Mit Kopieren und Einfügen legen Sie die MP3-Dateien in das Verzeichnis „Documents“ im Finder-Fenster ab.
- Aktivieren Sie die Funktion „AirPort“ (kabellose Freigabe).
- Warten Sie einige Minuten.

Geben Sie im Menü „Media Player“ > „Windows Shares“ den Namen des MAC-Kontos und das Passwort ein. Das Radio ist nun mit dem MAC verbunden.

---

# Fehlerbehebung

Bei Problemen mit dem Drahtlosnetzwerk des Internetradios, erhalten Sie nützliche Hinweise im Bereich „Support“ auf unserer Internetseite: [www.pinell.no](http://www.pinell.no).

Die folgende Internetseite gibt ebenfalls Hilfestellungen: [www.wifiRadio-frontier.com](http://www.wifiRadio-frontier.com)

Ist es nicht möglich, das Radio mit dem drahtlosen Netzwerk zu verbinden, sind hier einige Vorschläge, die das Problem beheben können:

1. Überprüfen Sie, ob sich der PC mit Drahtloszugang im gleichen Netzwerk wie das Radio befindet.
2. Überprüfen Sie, ob ein DHCP-Server zur Verfügung steht oder ob Sie wirklich eine feste IP-Adresse auf dem Radio konfiguriert haben unter „Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Manuelle Einstellungen-> Wireless“. Wählen Sie danach „DHCP deaktivieren“.
3. Überprüfen Sie, ob in Ihrem Router bestimmte MAC-Adressen ausgeschlossen sind unter „Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Status -> MAC-Adresse“.
4. Betreiben Sie ein verschlüsseltes Netzwerk, prüfen Sie die Eingabe des korrekten Netzwerkschlüssels oder Passwortes für das Radio. Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung bei der Eingabe. Erscheint beim Verbindungsaufbau die Meldung "Wireless error" gefolgt von einer 5-stelligen Zahl, überprüfen Sie den Netzwerkschlüssel erneut. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration.
5. Spielt das Radio trotz Verbindung zum Netzwerk bestimmte Stationen nicht ab, liegt das womöglich daran, dass:
  - a. der Sender nicht zu diesem Zeitpunkt sendet. Beachten Sie dabei die Zeitzone.
  - b. der Sender die maximale Anzahl an Online-Hörern, die gleichzeitig eingeschaltet haben, erreicht hat.
  - c. der Sender den Betrieb eingestellt hat.
  - d. der Link des Senders nicht mehr aktuell ist.
  - e. die Internetverbindung zum Server der gewählten Station zu langsam ist, je nachdem, aus welchem Land gesendet wird.

Prüfen Sie, ob der Radiosender direkt über dessen Internetseite mit Ihrem PC gestartet werden kann.
6. Empfangen Sie den Sender nur auf Ihrem PC, informieren Sie uns auf unserer Internetseite unter [www.wifiRadio-frontier.com](http://www.wifiRadio-frontier.com) und wir aktualisieren die Übertragungsdaten des Senders zum Radio.

## Häufig gestellte Fragen/FAQ

Frage:	Antwort:
Was Sie vor der Benutzung des Radios beachten sollten?	<p>Das Internetradio starten Sie durch Drücken der MODE-Taste.</p> <p>Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und wählen Sie GENRE oder LOCATION des Radios aus.</p> <p>Wichtig: Sie benötigen eine ADSL-Breitband-Internetverbindung für den Internetradio-Modus sowie einen Router, der eine drahtlose Verbindung unterstützt.</p>
Wie schließen Sie das Radio an das Netzwerk an?	<p>Beim erstmaligen Einschalten des Radios werden Sie aufgefordert, eine Netzwerksuche zu starten. Danach wählen Sie aus einer Liste mit erreichbaren Netzwerken das gewünschte aus.</p> <p>Bei einem unverschlüsselten Netzwerk wird die Verbindung sofort hergestellt.</p> <p>Bei einem passwortgeschützten Netzwerk geben Sie den entsprechenden WEP-Schlüssel ein.</p>
Der WEP-Schlüssel wird nicht akzeptiert?	Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.
Unmöglich, eine Internetverbindung zum Radio herzustellen?	<p>Überprüfen Sie folgende Vorgänge beim Internetzugang:</p> <p>Haben Sie den WEP-Schlüssel/das Passwort korrekt eingegeben? Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung. Überprüfen Sie die Internetverbindung zum Router, indem Sie den PC, der an dasselbe Netzwerk angeschlossen ist, testen. Der Router ist bereit, sobald der PC eine Internetverbindung herstellt.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Wi-Fi-Netzwerk externe Geräte erlaubt. Starten Sie das Radio und testen Sie erneut.</p>
Das Radio ohne Internetverbindung nutzen?	Das Radio verfügt über eine FM- und Dab-Funktion und kann sowohl über Antenne als auch über das Internet betrieben werden.

Was tun bei mobilem Internetzugang?	Verwenden Sie einen Router mit USB-Eingang für Ihre mobile Internetverbindung. Stecken Sie den USB Stick in den Router und nicht wie gewohnt in den USB-Anschluss des PCs. Das Radio kann nun mit dem mobilen Netzwerk verbunden werden.
Unmöglich, meine Mediendateien im Radio abzuspielen?	Überprüfen Sie folgende Punkte, wenn Probleme beim Abspielen von Mediendateien auftauchen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sind Sie als Gast eingeloggt, verfügen Sie nicht über ausreichende Zugangsrechte und können z. B. keine Mediendateien oder andere mehrfach genutzte Medien wiedergeben.</li> <li>- Haben die Dateien das richtige Format? Das Radio spielt MP3-, WMA, Real, FLAC und WAV-Dateien.</li> <li>- Verwenden Sie einen Mac OS X, dann aktivieren Sie die Windows Freigabefunktion.</li> </ul>
Sie sehen die Musikliste im Album-Ordner des Radios, aber können diese nicht abspielen?	Prüfen Sie, ob die Dateien mit einem Kopierschutz versehen sind. Das Pinell-Internetradio unterstützt keine Apple DRM- oder kopiergeschützte Dateien.
Verfügt das Radio über eine Speicherfunktion?	Ja, das Radio verfügt über 10 Webradio-, 10 Dab- und 10 FM-Speicherplätze.
Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn Sie die Radio-ID unter <a href="http://wifiradio-frontier.com">http://wifiradio-frontier.com</a> registrieren?	Sie geben den Zugangscode, anstelle der Radio-ID ein. Um den Code zu erhalten, wählen Sie eine Webradiostation und drücken auf MENU. Drehen Sie den SELECT-Regler und wählen Sie Senderliste. Drehen Sie erneut und wählen Sie HELP. Gehen Sie dann auf GET ACCESS CODE, diesen geben Sie auf der Internetseite ein: <a href="http://wifiradio-frontier.com">http://wifiradio-frontier.com</a>
Sie haben die IP-Adresse manuell eingegeben und können keine Internetverbindung herstellen?	Haben Sie manuelle Einstellungen vorgenommen, ist es ab und an notwendig, die Stromzufuhr zum Radio zu unterbrechen und dieses neu zu starten.

Wie spielen Sie Musikdateien bei Verwendung eines MACs ab?	Das Audio-Streaming vom MAC/iTunes zum Radio erfolgt über die Medienbibliothek. Achten Sie darauf, dass die Musikordner auf dem MAC mehrfach genutzt werden dürfen. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung zum MAC. Anmerkungen: Sofern die Probleme weiterhin bestehen, installieren Sie spezielle Software, die iTunes-Dateien erkennt und Streaming im Internet ermöglicht (z. B. Twonky Media).
Ist das Radio kompatibel mit Windows PCs oder Apple MACs?	Ja, Sie können das Radio in Verbindung mit einem PC oder MAC verwenden, der zusätzlich an Ihr Drahtlosnetzwerk angeschlossen ist.  Verfügen Sie über die Betriebssysteme Windows XP oder Vista, können Sie den Windows Media Player 11 (WMP11) als UPNP-Server nutzen. Hierbei verschaffen Sie PICO Wi-Fi Zugang zu Album, Genre, Liedern und Musiklisten wie Sie es vom WMP11 kennen.
Verwendung eines MAC Airport-Routers?	Wenn Sie eine Drahtlosverbindung mit MAC Airport herstellen, achten Sie darauf, dass das Passwort für externe Geräte und nicht für MAC verwendet wird. Dieses Passwort unterscheidet sich von dem Passwort anderer Geräte im Airport-Netzwerk. Sie legen das Passwort im APPLICATIONS-Ordner fest. Unter "Utilities" wählen Sie den Airport Admin und klicken danach auf das PASSWORT-Symbol.
Die Firewall versperrt den Zugang.	Prüfen Sie, ob folgende Ports erreichbar sind: UDP-TCP-Ports: 80 und 123; DNS Port 53.  Windows Shares: Ports 135-139 und 445. Windows Media Player: variabel; die Firewall, die nicht von Microsoft stammt, verlangt die Konfiguration von UPNP.
Unmöglich, eine bestimmte Station abzuspielen?	Die Station hat Sendepause, ist überlastet oder verfügt nur über eine ungenügende Bandbreite. Ein unbekannter Codec wird gesendet. Der Link ist nicht mehr aktuell. Wählen Sie andere Sender, hören Sie den Sender auf der Internetseite an oder versuchen Sie es später noch einmal.

## Technische Spezifikationen

ELEMENTE	BESCHREIBUNG
Unterstützung:	DAB+, DAB-, FM- und Internetradio
Ausgangsleistung:	6 WRMS
Lautsprecher:	8 Ohm
Stecker für Kopfhörer:	32 Ohm (3,5 mm)
Frequenzbereich:	FM: 87,5 - 108 MHz                      DAB+, DAB: 174 - 240 MHz
LCD-Anzeige:	Display mit hoher Auflösung
Netzadapter:	AC 100-230 VAC, 50-60 Hz
Abmessungen:	249 mm x 130 mm x 130 mm u.a.m.



Geräte mit diesem Symbol sind gemäß europäischer Richtlinien zur Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten vom normalen Hausmüll zu trennen.

Holen Sie nähere Informationen bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler ein.





Registrera ditt produkt på <http://www.pinell.se>  
Upptäck fordelarna med att göra det on-line nu.

Registrer ditt produkt på <http://www.pinell.no>  
Oppdag fordelene med dette på nettet i dag

Registrer dit produkt på <http://www.pinell.dk>  
Opplev fordelene ved at gå online nu

**Distribueres av:**

TT Micro AS  
Phone: +47 22 74 88 40  
Fax: +47 22 74 88 41  
Web: [www.ttmicro.no](http://www.ttmicro.no)

Published by TT Micro AS  
Copyright  
All rights reserved